

revamp
REVAMP

P r o f e s s i o n a l




USER GUIDE

**PROGLOSS
ADVANCED
PROTECT & CARE**

DR-4000


FEATURES

1. Smoothing concentrator nozzle
2. 360° rotating head
3. Advanced Care program indicators - Gentle, Strong and Care+
4. Ultra Cool Freeze button - click on/click off
5. Temperature control
6. On/off speed control
7. Easy-clean removable rear filter
8. Advanced Care system button
9. Hang-up loop

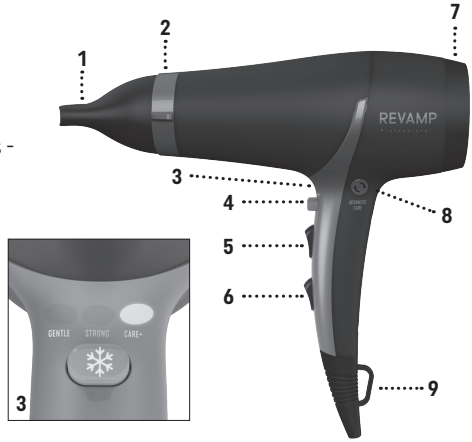

ADVANCED CARE SYSTEM

The Progloss Advanced Protect and Care hair dryer comes with a rotating head (A) and 3 "Advanced Care" programs – "Gentle", "Strong" and "Care+" that greatly diffuse heat for minimum hair damage and optimised even head coverage for efficient drying.

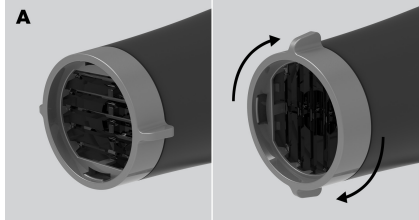

This hairdryer also includes a powerful ionic jet that delivers 8 million ions/cm³ for radiant shine and conditioning.

PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Every product in the Revamp haircare range is infused with PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS - enriched with Argan, Keratin and Coconut for ultimate smoothness and shine.

CONCENTRATOR NOZZLE

Styling & smoothing nozzles The concentrator nozzle allows you to direct and focus the airflow of the hairdryer for more precision in styling. Direct the concentrator at your hair, allowing a few centimetres between the nozzle and hair.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Wash your hair as normal and squeeze out excess moisture with a towel and comb through to de-tangle.
- Apply heat protection spray before drying.
- Plug the product into a 230-240V mains power supply.
- To quickly blast dry hair, use without a nozzle. For precision drying, use the smoothing concentrator nozzle.
- To use the dryer without the styling concentrator, simply press the speed switch on the handle to turn on the product.
- To use the dryer with the styling attachments, ensure the dryer is switched off and cool, then attach the concentrator nozzle by firmly clicking it onto the dryer barrel head until it is secure.
- **While styling the hair using the smoothing concentrator nozzle, please be aware of the increased temperature of the airflow of the hairdryer.**
- **To get optimal benefits from the Advanced care system, use without the nozzle.**

- The Progloss Advanced Protect and Care hair dryer comes with 2 speeds and 4 heat settings including cool shot ❄️:

SPEED		HEAT	
0	Off	☺	Low heat
I	Medium speed	☺☺	Medium heat
II	High speed	☺☺☺	High heat (for faster drying)

- To use the **Advanced Care system** programs:
 - Press once, the "Advanced Care" button on the side of the hair dryer to select the "Gentle" program – the LED "Gentle" indicator, located on top of the handle, lights up and the grill of the hairdryer starts oscillating to gently diffuse the heated airflow with a larger and more even head coverage.
 - Press twice the "Advanced Care" button on the side of the hair dryer to select the "Strong" program – the LED "Strong" indicator, located on top of the handle, lights up and the grill of the hairdryer starts oscillating to actively diffuse the heated airflow on a larger and more even head coverage.
 - Press three times the "Advanced Care" button on the side of the hair dryer to select the "Care+" program – the LED "Care+" indicator, located on top of the handle, lights up and the grill of the hairdryer starts gently oscillating, more strongly oscillating and then gently again, before pausing, to actively diffuse the heated airflow on a larger even head coverage.
 - To turn off the Advanced Care system, press four times the "Advanced Care" button on the side of the hair dryer.
- The Progloss Advanced Protect and Care hair dryer comes with a 360° rotating head that allows you to direct the airflow in the direction wanted (side to side or up and down). Rotate the head of the hairdryer by manually holding the blue ring at the front of the head of the product.
- IMPORTANT: PLEASE ONLY ROTATE THE HEAD OF THE HAIR DRYER WHEN THE PRODUCT IS TURNED OFF AND COOL.**
- To use the Cool Shot, click on the button at the front of the hairdryer. This will cool the hair and help to set the style. Click off to revert to normal hair drying.
- IMPORTANT: PLEASE NOTE THAT IF THE HAIRDRYER IS BLOWING OUT COLD AIR, IT IS LIKELY THAT THE COOL SHOT HASN'T BEEN CLICKED OFF.**
- After use, switch off the dryer by switching the speed setting to 0, unplug and allow to cool before storing away.

Follow us on www.revamphair.com for the latest hair tips and advice.

PLUG (DR-4000-GB ONLY)

This unit comes with a removable UK 3-pin plug. The 3-pin plug can be removed to reveal a European 2-pin plug by unscrewing the centre screw, lifting the rear cover and unclipping the European 2-pin plug. It can be replaced if necessary, by reversing this procedure. If required replace plug fuse with one the same value



If the plug on this appliance is damaged, it can be replaced with a BS 1363 plug, fitted with a BS 1362 fuse. Please use the same value of fuse supplied. Care must be taken when changing the plug. If in doubt, contact a qualified electrician.

CLEANING & MAINTENANCE

- If you just use the appliance, switch it off, unplug from the mains and allow to cool fully before cleaning.
- Wipe over all surfaces using a soft damp cloth. Do not use harsh abrasives or cleaners.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Ensure all parts are dried thoroughly with a soft towel before reusing.
- To prevent cord damage, do not wrap the cord around the appliance, always store the cord loosely next to the appliance.
- Store in a cool dry place.

CLEANING THE FILTER

To maintain peak product performance and to prolong motor life, it is important to regularly remove dust and dirt from the rear grille and clean.

- To remove - Turn the rear-grille anti-clockwise and pull off.
- To clean - Clean with a soft brush and replace.
- To replace - Align the grille guides with the slots in the casing (on the dryer) and turn clockwise.

DO NOT USE APPLIANCE WITHOUT THE FILTER IN PLACE

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This appliance can be used by children aged from 16 years and above. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities should not use this product. Persons with lack of experience and knowledge can use the product if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 16 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 16 years.
- **WARNING:** for additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice.
- Always ensure the voltage to be used corresponds to the voltage stated on the unit before plugging the appliance into the mains socket.
- THIS APPLIANCE SHOULD BE UNPLUGGED FROM THE MAIN SUPPLY WHEN NOT IN USE.
- **WARNING:** This appliance must not be taken into a bathroom. It should not be used near bath-tubs, basins or any other vessels containing water.
- This appliance must not be used outdoors.
- Avoid allowing any part of the appliance to come into contact with the face, neck or scalp.
- In use, take care that the inlet and outlet grilles are not blocked in any way as this will cause the unit to automatically stop. Ensure the inlet grille is free from obstructions such as household fluff, loose hair etc.
- DO NOT USE APPLIANCE WITHOUT THE FILTER IN PLACE
- Do not use the appliance while drowsy or sleeping.
- Do not leave the appliance unattended while plugged in.
- Do not set the appliance down while still on.
- Do not operate with wet hands.
- Do not place the appliance on any soft furnishings or materials e.g. carpet, bedding, towels, rugs etc.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use any extension cord with this appliance.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
- Do not carry the appliance by the power cord.
- Do not wrap the cord around the unit. Check the cord regularly for any sign of damage.
- If the power cord becomes damaged, discontinue use immediately and return the appliance to your nearest authorised service dealer for repair or replacement in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
- Do not use attachments other than those supplied with this product.
- Do not take the appliance apart. There are no serviceable parts inside.
- Let the appliance cool down before cleaning and storing away.

TWO YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special

damages. To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through service centre. Service of this product by anyone other than the service centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights. For your local service centre, go to

www.revamphair.com/servicecentres


WEEE explanation



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


FONCTIONNALITÉS

1. Embout concentrateur lissant
2. Tête rotative à 360°
3. Indicateurs de programmes de soin avancé – Doux, Intense et Soins +
4. Touche air ultra-froid – Bouton-poussoir marche/arrêt
5. Contrôle de la température
6. Contrôle de la vitesse – bouton marche/arrêt
7. Filtre arrière amovible, facile à nettoyer
8. Touche système de soin avancé
9. Anneau de suspension

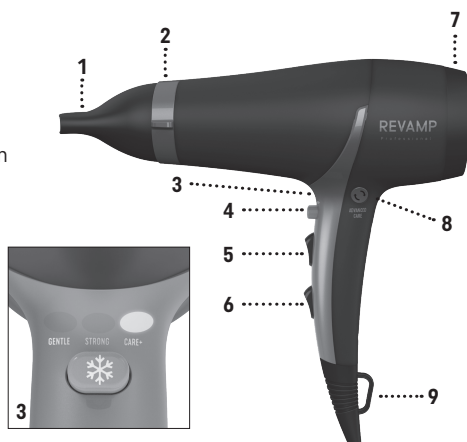

SYSTÈME DE SOIN AVANCÉ

Le sèche-cheveux Protection et soin avancés de Progloss dispose d'une tête rotative (A) et de trois programmes de « soin avancé » – « doux », « intense » et « soin + » – qui répartissent parfaitement la chaleur pour ne pas endommager la chevelure et optimiser la distribution d'air pour un séchage efficace.

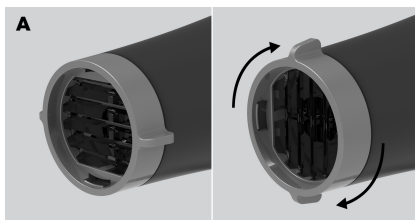

Ce sèche-cheveux offre également un jet ionique puissant qui diffuse 8 millions d'ions/cm³. Résultat : une chevelure revitalisée et une brillance éclatante.

HUILES ULTRA-LISSANTES PROGLOSS™

Chacun des produits de la gamme de soins capillaires Revamp est enrichi d'HUILES ULTRA-LISSANTES PROGLOSS™ à base d'argan, de kératine et de noix de coco, qui procurent une douceur et une brillance infinies.

EMBOUT CONCENTRATEUR

Embouts de coiffage et de lissage L'embout concentrateur vous permet d'orienter et de concentrer le débit d'air du sèche-cheveux, assurant un coiffage plus précis. Orientez le concentrateur vers votre chevelure en laissant quelques centimètres entre l'embout et les cheveux.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Lavez vos cheveux et utilisez un après-shampooing comme vous en avez l'habitude.
- Appliquez un spray thermo-protecteur avant le séchage.
- Branchez l'appareil sur une prise secteur de 230-240V
- Pour un séchage très rapide, utilisez le sèche-cheveux sans son embout. Pour un séchage de précision, utilisez l'embout concentrateur lissant.
- Pour utiliser le sèche-cheveux sans le concentrateur de coiffage, appuyez tout simplement sur le bouton de vitesse situé sur le manche pour allumer l'appareil.
- Pour utiliser le sèche-cheveux avec les accessoires de coiffage, assurez-vous que le sèche-cheveux est éteint et qu'il a refroidi, puis fixez l'embout concentrateur en l'emboîtant fermement sur le cylindre du sèche-cheveux jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- **Lors du coiffage à l'aide de l'embout concentrateur lissant, attention à la température plus élevée du débit d'air du sèche-cheveux.**
- **Pour profiter de manière optimale du système de soin avancé, utilisez l'appareil sans l'embout.**

- Le sèche-cheveux Protection et soin avancés de Progloss offre deux vitesses et quatre réglages de chaleur, ainsi qu'un jet d'air frais ❄️ :

VITESSE		CHALEUR	
0	Éteint	§	Faible chaleur
I	Vitesse moyenne	§§	Chaleur moyenne
II	Vitesse élevée	§§§	Chaleur élevée (pour un séchage plus rapide)

- Pour utiliser les programmes du **Système de soin avancé** :
 - Appuyez une fois sur le bouton « soin avancé » situé sur le côté du sèche-cheveux pour sélectionner le programme « doux ». L'indicateur LED « doux » situé sur la partie supérieure du manche s'illumine, et la grille du sèche-cheveux commence à osciller, répandant en douceur l'air chaud sur une surface plus large pour une distribution homogène.
 - Appuyez deux fois sur le bouton « soin avancé » situé sur le côté du sèche-cheveux pour sélectionner le programme « intense ». L'indicateur LED « intense » situé sur la partie supérieure du manche s'illumine, et la grille du sèche-cheveux commence à osciller, répandant activement l'air chaud sur une surface plus large pour une distribution homogène.
 - Appuyez trois fois sur le bouton « soin avancé » situé sur le côté du sèche-cheveux pour sélectionner le programme « soin + ». L'indicateur LED « soin + » situé sur la partie supérieure du manche s'illumine ; la grille du sèche-cheveux se met à osciller doucement, plus fort, et à nouveau faiblement avant de s'interrompre, répandant activement l'air chaud sur une surface plus large pour une distribution homogène.
 - Pour éteindre le système de soin avancé, appuyez quatre fois sur le bouton « soin avancé » situé sur le côté du sèche-cheveux.
- Le sèche-cheveux Protection et soin avancés de Progloss dispose d'une tête rotative à 360° permettant d'orienter le débit d'air dans la direction souhaitée (latéralement ou verticalement). Faites pivoter manuellement la tête du sèche-cheveux en faisant tourner la rondelle bleue située sur la partie avant de la tête de l'appareil.
- IMPORTANT : FAIRE TOURNER LA TÊTE DU SÈCHE-CHEVEUX UNIQUEMENT LORSQUE L'APPAREIL EST ÉTEINT ET A REFRROIDI.**
- Pour utiliser le jet d'air frais, cliquez sur le bouton situé sur la partie avant du sèche-cheveux. Ceci rafraichira la chevelure et aidera à fixer le coiffage. Cliquez sur éteindre pour revenir au séchage normal.
- IMPORTANT : SI LE SÈCHE-CHEVEUX SOUFFLE DE L'AIR FROID, IL EST PROBABLE QUE LE JET D'AIR FRAIS N'A PAS ÉTÉ DÉSACTIVÉ.**
- Après utilisation, éteignez le sèche-cheveux en réglant la vitesse sur 0, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le ranger.

Pour les dernières astuces et conseils de coiffage, suivez-nous sur www.revamphair.com.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Après utilisation, éteignez le sèche-cheveux en réglant la vitesse sur 0, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le ranger.
- Éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de nettoyants.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont soigneusement séchées avec un chiffon doux avant de les réutiliser.
- Pour éviter d'endommager le câble, n'enroulez pas le câble autour de l'appareil, rangez-le toujours à proximité de l'appareil.
- À conserver dans un endroit frais et sec.

NETTOYAGE DU FILTRE

Pour maintenir des performances optimales et prolonger la durée de vie du moteur, il est important d'enlever régulièrement la poussière et la saleté de la grille arrière et de la nettoyer.

- Pour la retirer - Tournez la grille arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (comme indiqué sur la grille) et sortez-la.
- Pour la nettoyer - Nettoyez avec une brosse douce et remettez-la en place.
- Pour la remettre en place - Alignez les guides de la grille avec les fentes du boîtier (sur le sèche-cheveux) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

N'UTILISEZ JAMAIS L'APPAREIL SANS LE FILTRE

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans et plus. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne doivent pas utiliser ce produit. Les personnes manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser le produit si elles sont supervisées / formées et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 16 ans et sous surveillance. Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 16 ans.
- **AVERTISSEMENT** : pour une protection accrue, l'installation d'un disjoncteur différentiel avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée. Demandez conseil à un électricien.
- Assurez-vous toujours que la tension utilisée correspond à la tension indiquée sur l'appareil avant de le brancher sur la prise secteur.
- **CET APPAREIL DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION SECTEUR LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.**
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil ne doit pas être placé dans une salle de bain. Il ne doit pas être utilisé près des baignoires, des bassins ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- Évitez de faire entrer en contact toute partie de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- Lors de l'utilisation, veillez à ce que les grilles d'entrée et de sortie ne soient pas obstruées car cela entraînerait l'arrêt automatique de l'appareil. Assurez-vous que la grille d'entrée n'est pas obstruée (peluches, cheveux, etc.).
- N'utilisez pas l'appareil en état de somnolence ou de sommeil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne posez pas l'appareil tant qu'il est encore allumé.
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
- Ne posez pas l'appareil sur des tissus d'ameublement, par ex. moquette, literie, serviettes, tapis, etc.
- Ne pas utiliser à l'endroit où des produits aérosols sont employés ou de l'oxygène est administrée.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne transportez pas l'appareil par le câble d'alimentation.
- N'enroulez pas le câble autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement le câble pour repérer tout signe de dommage.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le à votre revendeur agréé le plus proche pour réparation ou remplacement afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou en cas de dysfonctionnement
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec ce produit.
- Ne démontez pas l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

GARANTIE DEUX ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Pour contacter le Service après-vente de votre région, veuillez consulter le site www.revamphair.com/servicecentres


Explication WEEE



Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.

MERKMALE


1. Glättende Konzentratordüse
2. 360°-Drehkopf
3. Anzeige für Pflegeprogramme Gentle (Sanft), Strong (Stark) und Care+ (Pflege+)
4. Kaltluft ein/aus
5. Temperaturregulierung
6. Geschwindigkeitsstufen ein/aus
7. Abnehmbarer hinterer Filter zur leichten Reinigung
8. „Advance Care“-Pflegeeinstellung
9. Aufhängungslasche

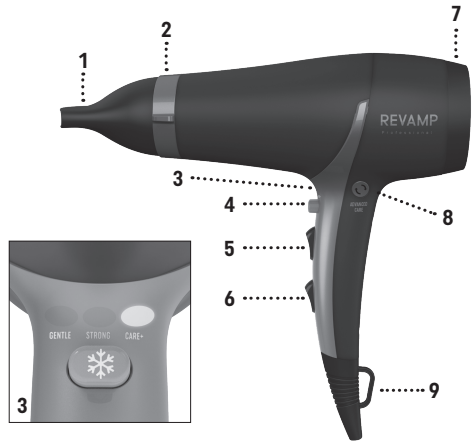

„ADVANCE CARE“-PFLEGE-EINSTELLUNG

Der moderne Haartrockner von Progloss mit Drehkopf lässt sich auf Gentle (Sanft), Strong (Stark) und Care+ (Pflege+) einstellen. Die Hitze wird äußerst gleichmäßig verteilt, um Haarschäden zu minimieren und schnell zu trocknen.

Der kraftvolle Ionisator sorgt mit 8 Millionen Ionen/cm³ für strahlenden Glanz und Pflege.

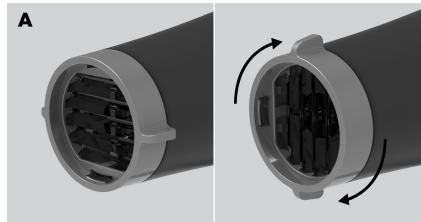

ÖLE VON PROGLOSS™

Jedes Produkt der Haarpflegereihe von Revamp ist mit ÖLEN VON PROGLOSS™ behandelt, die dank wertvollem Argan, Keratin und Kokos für ultimative Geschmeidigkeit und Glanz sorgen.

KONZENTRATORDÜSE

Aufsatz zum Stylen und Glätten Die Konzentratordüse lenkt und konzentriert den Luftstrom für präziseres Styling. Den Konzentrator mit ein paar Zentimeter Abstand direkt auf das Haar richten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Was en conditioner uw haar zoals gewoonlijk.
- Breng een hittebeschermingsspray aan voor het drogen.
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact van 230-240 V.
- Für schnelles Trocknen ohne Aufsatz verwenden. Für gezieltes Trocknen mit glättender Konzentratordüse verwenden.
- Verwendung ohne Stylingaufsatz: Einfach auf den Geschwindigkeitsschalter am Griff drücken, um das Gerät einzuschalten.
- Verwendung mit Stylingaufsatz: Gerät muss ausgeschaltet und abgekühlt sein, um die Konzentratordüse am Schaft fest einzurasten.
- **Beim Stylen mit glättender Konzentratordüse die höhere Temperatur des Luftstroms berücksichtigen.**
- **Für die Vorteile der „Advance Care“-Pflegeeinstellung ohne Aufsatz verwenden.**

- Der fortschrittliche Haartrockner von Progloss verfügt über zwei Geschwindigkeits- und 4 Wärmestufen inklusive Kaltluft ❄️:

GESCHWINDIGKEIT		WÄRME	
0	Aus	§	Niedrig
I	Mittel	§§	Mittel
II	Hoch	§§§	Hoch (schnelleres Trocknen)

- Verwendung der **„Advance Care“-Pflegeeinstellung:**
 - Gentle: Seitlichen „Advance Care“-Knopf einmal drücken: LED-Anzeige Gentle (Sanft) am oberen Griffende leuchtet und das Gitter beginnt sachte hin- und herzuschwingen, um die warme Luft gleichmäßiger und flächiger zu verteilen.
 - Strong: Seitlichen „Advance Care“-Knopf zweimal drücken: LED-Anzeige Strong (Stark) am oberen Griffende leuchtet und das Gitter beginnt rege hin- und herzuschwingen, um die warme Luft gleichmäßiger und flächiger zu verteilen.
 - Care+: Seitlichen „Advance Care“-Knopf dreimal drücken: LED-Anzeige Care+ (Pflege+) am oberen Griffende leuchtet und das Gitter beginnt abwechselnd sachte und rege hin- und herzuschwingen und macht dann eine Pause, um die warme Luft aktiv gleichmäßig und flächig zu verteilen.
 - „Advance Care“-Pflegeeinstellung durch viermaliges Drücken des Knopfes ausschalten.
- Der fortschrittliche Haartrockner von Progloss hat einen 360°-Drehkopf, der den Luftstrom in die gewünschte Richtung lenkt (waagrecht oder senkrecht). Zum Drehen Haartrockner am blauen Ring am Schaft halten.
- ACHTUNG: KOPF NUR DREHEN, WENN DER HAARTROCKNER AUSGESCHALTET UND ABGECÜHLT IST.
- Für Kaltluft den Knopf vorne am Haartrockner drücken. Das Haar wird gekühlt und das Styling auf diese Weise fixiert. Um Kaltluft auszuschalten, den Knopf erneut drücken.
- ACHTUNG: KOMMT KALTE LUFT AUS DEM HAARTROCKNER, IST WAHRSCHEINLICH DER KALTLUFT-KNOPF AKTIVIERT.
- Zum Ausschalten Gerät auf die Geschwindigkeitsstufe 0 stellen, den Stecker abziehen und vor dem Aufbewahren abkühlen lassen.

Neuste Haartipps und Ratschläge finden Sie auf www.revamphair.com.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen.
- Veeg alle oppervlakken af met een zachte vochtige doek. Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gedroogd zijn met een zachte handdoek voordat u ze opnieuw gebruikt.
- Om beschadiging van het snoer te voorkomen, mag u het snoer niet om het apparaat wikkelen, maar moet u het snoer altijd losjes naast het apparaat opbergen.
- Het apparaat op een koele, droge plaats bewaren.

REINIGEN VAN HET FILTER

Om het product optimaal te laten presteren en de levensduur van de motor te verlengen, is het belangrijk om regelmatig stof en vuil van het achterste rooster te verwijderen en te reinigen.

- Verwijderen - Draai het achterste rooster tegen de klok in (zoals aangegeven op het rooster) en trek het uit.
- Reinigen - Veeg het schoon met een zachte doek en plaats het terug.
- Vervangen - Draai de roostergeleiders gelijk met de sleuven in de behuizing (op de droger) en draai met de wijzers van de klok mee.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET ZONDER FILTER

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 16 jaar en ouder. Dit product mag niet worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens. Personen met een gebrek aan ervaring en kennis mogen het product onder toezicht of na instructie gebruiken als ze de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden, tenzij ze 16 jaar of ouder zijn. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 16 jaar.
- **WAARSCHUWING:** voor extra beveiliging is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA aan te bevelen. Vraag een elektricien om advies.
- Controleer altijd of de te gebruiken spanning overeenkomt met de op het apparaat aangegeven spanning voordat u het apparaat in het stopcontact steekt.
- HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER HET APPARAAT NIET IN GEBRUIK IS.
- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de badkamer. Het mag niet worden gebruikt in de buurt van badkuipen, wasbakken of andere waterdragers.
- Dit apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Voorkom dat enig deel van het apparaat in contact komt met het gezicht, de hals of de hoofdhuid.
- Let er bij het gebruik op dat de aanzuig- en afvoerroosters niet geblokkeerd zijn, omdat het apparaat dan automatisch stopt. Zorg ervoor dat het aanzuigrooster vrij is van obstructies zoals huishoudelijke pluisjes, losse haren, enz.
- Gebruik het apparaat niet als u suf of slaperig bent.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten.
- Zet het apparaat niet neer terwijl het nog aan staat.
- Niet gebruiken met natte handen.
- Plaats het apparaat niet op zachte ondergronden of materialen, zoals tapijt, beddengoed, handdoeken, tapijten, enz.
- GEBRUIK HET APPARAAT NIET ZONDER FILTER
- Dit apparaat niet gebruiken op plaatsen waar spuitbusproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Dit apparaat niet met een verlengsnoer gebruiken.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of toonbank hangen of in contact komen met hete oppervlakken.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, dient u het gebruik onmiddellijk te staken en het apparaat voor reparatie of vervanging terug te sturen naar uw dichtstbijzijnde geautoriseerde servicedealer om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed werkt.
- Gebruik geen andere hulpstukken dan die welke bij dit product zijn geleverd.
- Haal het apparaat niet uit elkaar. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.

ZWEI JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.

Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, schicken Sie das Gerät bitte zusammen mit Ihrem datierten Kaufbeleg (als Nachweis für den Kauf) frankiert an das regionale Service-Center. Nach Erhalt wird FKA Brands Ltd Ihr Gerät reparieren oder gegebenenfalls ersetzen und frankiert an Sie zurücksenden. Die Garantie wird

ausschließlich durch das Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte.

Für Ihr regionales Service Center besuchen Sie bitte www.revamphair.com/servicecentres


WEEE-Erklärung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres benutzten Geräts bitte für die Entsorgung eingerichtete Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt kauften. Auf diese Weise kann ein sicheres und umweltfreundliches Recycling gewährleistet werden.


CARATTERISTICHE

1. Beccuccio stretto per una piega liscia
2. Testa orientabile a 360°
3. Indicatori del programma Advanced Care: delicato (Gentle), forte (Strong) e Care+
4. Pulsante per il getto di aria fredda (premere/rilasciare)
5. Controllo della temperatura
6. Controllo della velocità on/off
7. Filtro posteriore rimovibile facile da pulire
8. Pulsante del programma Advanced Care
9. Anello per appendere

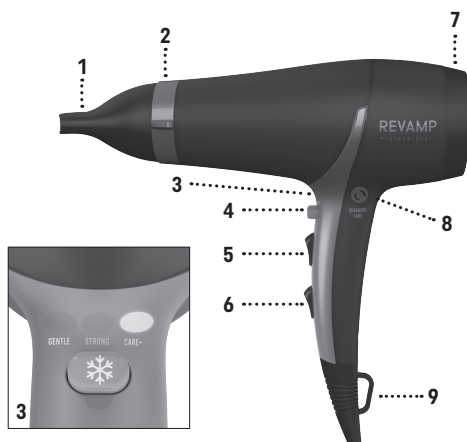

PROGRAMMA ADVANCED CARE

L'asciugacapelli Progloss Protezione avanzata è dotato di una testa orientabile e consente di scegliere tra 3 programmi di asciugatura, delicato, forte e Care+, che diffondono il calore senza danneggiare i capelli e offrono una copertura uniforme della testa per un'asciugatura efficace.

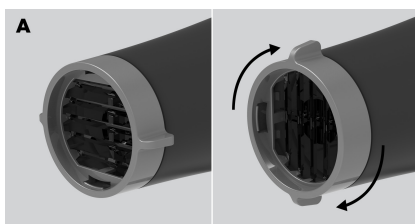

L'asciugacapelli dispone anche di un potente getto ionico che rilascia 8 milioni di ioni per cm^3 , per donare brillantezza e morbidezza uniche.

OLI PROGLOSS™ DALL'EFFETTO SUPER SETOSO

Ogni prodotto della gamma per la cura dei capelli Revamp è infuso con OLI PROGLOSS™ DALL'EFFETTO SUPER SETOSO, arricchiti con argan, cheratina e noce di cocco per donare morbidezza e lucentezza.

BECCUCCIO STRETTO

Beccuccio stretto per una piega liscia Il beccuccio stretto permette di dirigere il getto d'aria dell'asciugacapelli concentrandolo dove serve, per uno styling ancora più preciso. Dirigere il beccuccio sui capelli, lasciando qualche centimetro tra il beccuccio e i capelli.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare i capelli applicando il balsamo come d'abitudine.
- Applicare uno spray protettivo contro il calore prima di asciugare.
- Collegare l'unità a una presa elettrica a 230-240 CA.
- Per un'asciugatura rapida, utilizzare senza il beccuccio. Per una piega più definita, utilizzare il beccuccio lisciante.
- L'asciugacapelli può essere usato anche senza il beccuccio, premendo il controllo della velocità sull'impugnatura per accenderlo.
- Per usare l'asciugacapelli con gli accessori per lo styling, assicurarsi che sia spento e freddo, quindi agganciare il beccuccio sul corpo dell'asciugacapelli in modo che non possa staccarsi.
- **Durante lo styling con il beccuccio stretto, ricordare che il flusso dell'aria raggiunge una temperatura più alta.**
- **Per beneficiare appieno dal programma Advanced Care, utilizzare senza il beccuccio.**

- L'asciugacapelli Progloss Protezione avanzata permette di scegliere tra 2 velocità e 4 livelli di calore, incluso un getto di aria fredda ❄️:

VELOCITÀ		CALORE	
0	Off	§	Basso
I	Media	§§	Medio
II	Alta	§§§	Alto (per un'asciugatura più rapida)

- Per usare le opzioni del **programma Advanced Care**:
 - Premere una volta il pulsante "Advanced Care" sul lato dell'asciugacapelli per selezionare il programma delicato (Gentle). In questo modo, la spia LED corrispondente sull'impugnatura si illumina e la griglia dell'asciugacapelli inizia a oscillare per diffondere delicatamente il getto di aria calda e coprire una sezione più ampia e più omogenea della testa.
 - Premere due volte il pulsante "Advanced Care" sul lato dell'asciugacapelli per selezionare il programma forte (Strong). In questo modo, la spia LED corrispondente sull'impugnatura si illumina e la griglia dell'asciugacapelli inizia a oscillare per diffondere attivamente il getto di aria calda e coprire una sezione più ampia e più omogenea della testa.
 - Premere tre volte il pulsante "Advanced Care" sul lato dell'asciugacapelli per selezionare il programma Care+. In questo modo, la spia LED corrispondente sull'impugnatura si illumina e la griglia dell'asciugacapelli inizia a oscillare delicatamente, poi con più forza e poi di nuovo delicatamente, prima di fare una pausa, per diffondere attivamente il getto di aria calda e coprire una più ampia sezione della testa.
 - Per disattivare il programma Advanced Care, premere quattro volte il pulsante "Advanced Care" sul lato dell'asciugacapelli.
- L'asciugacapelli Progloss Protezione avanzata ha una testa orientabile a 360° che permette di dirigere il flusso di aria nella direzione desiderata (orizzontalmente o verticalmente). Ruotare la testa dell'asciugacapelli reggendo l'anello azzurro sulla parte anteriore del prodotto.
- **IMPORTANTE: RUOTARE LA TESTA DELL'ASCIUGACAPPELLI SOLTANTO QUANDO IL PRODOTTO È SPENTO E FREDDO.**
- Per usare il getto di aria fredda, premere il pulsante sulla parte anteriore dell'asciugacapelli. Ciò consente di raffreddare i capelli e aiuta a fissare l'acconciatura. Rilasciare il pulsante per ripristinare il getto d'aria normale.
- **IMPORTANTE: SE L'ASCIUGACAPPELLI SOFFIA ARIA FREDDA, È PROBABILE CHE IL PULSANTE DEL GETTO DI ARIA FREDDA NON SIA STATO RILASCIATO.**
- Dopo l'utilizzo, spegnere l'apparecchio portandolo sull'impostazione di velocità 0, scollegarlo dalla presa elettrica e attendere che si raffreddi prima di riporlo.

Consigli e suggerimenti aggiornati sono disponibili sul sito www.revamphair.com.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere l'apparecchio, scollegare dalla presa elettrica e far raffreddare completamente prima di pulire.
- Passare un panno morbido inumidito su tutte le superfici. Non usare detersivi aggressivi o abrasivi.
- Dopo ogni uso, una volta che l'unità si sarà raffreddata completamente, rimuovere eventuali capelli assicurandosi di non lasciare residui di prodotti su cilindro e setole.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altro liquido.
- Assicurarsi che tutte le parti dell'unità siano perfettamente asciutte passandole con un panno morbido prima dell'uso.
- Non avvolgere il cavo intorno all'unità per non danneggiarlo: custodirlo raccolto vicino all'apparecchio.
- Custodire in un luogo fresco e asciutto.

PULIZIA DEL FILTRO

Per mantenere integre le prestazioni offerte dal prodotto e il motore in buono stato, è importante rimuovere regolarmente la polvere e lo sporco che si accumulano sulla griglia.

- Per rimuovere: ruotare la griglia posteriore in senso antiorario (come indicato sulla griglia) ed estrarre.
- Per pulire: passare con un panno morbido.
- Per rimettere in posizione: allineare le guide della griglia agli incastri sull'asciugacapelli e ruotare in senso orario.

NON USARE L'APPARECCHIO SENZA IL FILTRO INSTALLATO.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Questo apparecchio può essere usato a partire da 16 anni di età. Si sconsiglia l'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali e percettive ridotte. Le persone senza la necessaria esperienza o conoscenza a riguardo, possono usare il prodotto se sono supervisionate o hanno ricevuto specifiche istruzioni e se comprendono i relativi pericoli. Questo apparecchio non deve essere usato come giocattolo. I bambini di età inferiore a 16 anni, non devono occuparsi della pulizia e della manutenzione dell'apparecchio senza supervisione. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- **ATTENZIONE:** per una protezione extra, si consiglia di installare un dispositivo salvavita (RCD) con una corrente differenziale nominale non superiore a 30mA. Rivolgersi a un elettricista.
- Assicurarsi sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata sull'unità prima di collegare lo spinotto alla presa.
- **SI CONSIGLIA DI SCOLLEGARE L'APPARECCHIO DALLA PRESA ELETTRICA QUANDO INUTILIZZATO.**
- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio deve restare fuori dal bagno. Non deve essere usato vicino a vasche da bagno, lavandini o altri contenitori di acqua.
- Non usare all'aperto.
- Durante l'uso, assicurarsi che le griglie di entrata e di uscita non siano bloccate in nessun modo per evitare che l'unità si spenga automaticamente. Assicurarsi che la griglia di entrata sia pulita da lanugine, capelli, ecc.
- Non usare in uno stato di sonnolenza.
- Non lasciare incustodito un apparecchio collegato alla rete elettrica.
- Non mettere via l'apparecchio ancora acceso.
- Non usare con le mani bagnate.
- Non appoggiare su arredi o materiali morbidi (per es., tappeti, biancheria, ecc.)
- Non usare negli stessi ambienti in cui si utilizzano spray aerosol o si somministra ossigeno.
- Non usare con una prolunga elettrica.
- Non lasciare pendere il cavo dal bordo di un tavolo o di un banco ed evitare il contatto con superfici calde.
- Non trasportare l'apparecchio afferrandolo per il cavo di alimentazione.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'unità. Controllare regolarmente il cavo per individuare eventuali segni di danneggiamento.
- In caso di cavo danneggiato, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio e restituirlo al rivenditore autorizzato più vicino per la riparazione o sostituzione al fine di evitare pericoli.
- Non usare l'apparecchio se danneggiato o malfunzionante.
- Non usare in abbinamento ad accessori diversi da quelli forniti con il prodotto.
- Non smontare l'apparecchio. Non contiene parti che richiedono manutenzione.
- Lasciare raffreddare l'unità completamente prima di pulirla e metterla via.

DUE ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.

Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi HoMedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge. Per scoprire il Centro Servizi più vicino, visitare la pagina www.revamphair.com/servicecentres


WEEE explanation



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.


CARACTERÍSTICAS

1. Boquilla concentradora
2. Cabezal giratorio 360°
3. Indicadores de los programas Advanced Care: Gentle, Strong y Care+
4. Botón de encendido/apagado del golpe de aire frío
5. Control de temperatura
6. Control de velocidad y encendido/apagado
7. Filtro posterior extraíble y fácil de limpiar
8. Botón del sistema Advanced Care
9. Anilla para colgar

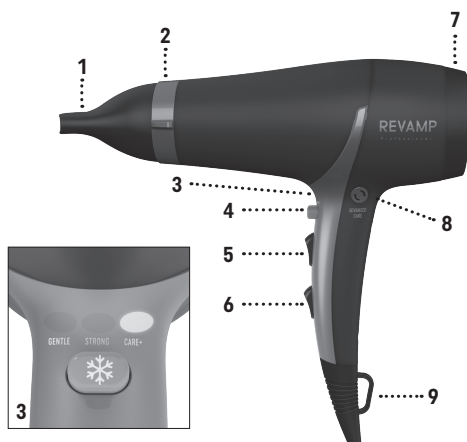

SISTEMA ADVANCED CARE

El secador Progloss Advanced Protect and Care cuenta con un cabezal giratorio y 3 programas «Advanced Care» —«Gentle» (suave), «Strong» (fuerte) y «Care+» (cuidado extra)— que distribuyen el calor para reducir el daño en el cabello y proporcionar un secado más uniforme y eficiente.

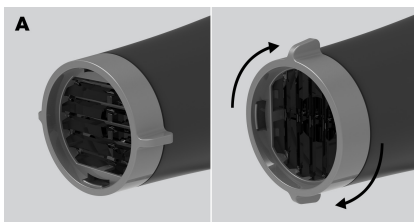

Este secador también incluye un potente generador iónico que emite 8 millones de iones/cm³ para obtener un cabello suave y radiante.

ACEITES SUPERSUAVES PROGLOSS™

Todos los productos Revamp para el cuidado del cabello están tratados con ACEITES SUPERSUAVES PROGLOSS™, enriquecidos con argán, queratina y coco para una máxima suavidad y brillo.

BOQUILLA CONCENTRADORA

Boquilla para suavizar y moldear La boquilla concentradora le permite dirigir y concentrar el flujo de aire del secador para una mayor precisión. Dirija la boquilla hacia su cabello, dejando unos pocos centímetros de distancia entre la boquilla y el cabello.

INSTRUCCIONES DE USO

- Lávese el pelo y póngase suavizante como suele hacer habitualmente.
- Aplique el producto protector del calor antes de secarlo.
- Enchufe el aparato a una toma de corriente de 230-240 V.
- Para secar el cabello rápidamente, no use boquilla. Para un secado de precisión, use la boquilla concentradora.
- Para usar el secador sin la boquilla concentradora, simplemente apriete el botón de velocidad del mango para encender el producto.
- Para usar el secador con los accesorios, asegúrese de que el secador esté apagado y frío y acople la boquilla concentradora en el cilindro presionando hasta que quede fija.
- **Si seca el cabello usando la boquilla concentradora, tenga en cuenta que la temperatura del flujo de aire del secador aumentará.**
- **Para obtener resultados óptimos con el sistema Advanced Care, no use la boquilla.**

- El secador Progloss Advanced Protect and Care cuenta con 2 velocidades y 4 ajustes de temperatura que incluyen el golpe de aire frío ❄️ :

VELOCIDAD		TEMPERATURA	
0	Apagado	§	Temperatura baja
I	Velocidad media	§§	Temperatura media
II	Velocidad alta	§§§	Temperatura alta (para secado rápido)

- Para usar los programas del **sistema Advanced Care**:
 - Apriete una vez el botón «Advanced Care» del lateral del secador para seleccionar el programa «Gentle» (suave): el led del indicador «Gentle» de la parte superior del mango se encenderá y la rejilla del secador empezará a oscilar para distribuir suavemente el aire caliente y abarcar más cabello de manera más uniforme.
 - Apriete dos veces el botón «Advanced Care» del lateral del secador para seleccionar el programa «Strong» (fuerte): el led del indicador «Strong» de la parte superior del mango se encenderá y la rejilla del secador empezará a oscilar para distribuir activamente el aire caliente y abarcar más cabello de manera más uniforme.
 - Apriete tres veces el botón «Advanced Care» del lateral del secador para seleccionar el programa «Care+» (cuidado extra): el led del indicador «Care+» de la parte superior del mango se encenderá y la rejilla del secador empezará a oscilar despacio, más rápido y despacio de nuevo antes de detenerse para distribuir activamente el aire caliente y abarcar más cabello de manera más uniforme.
 - Para apagar el sistema Advanced Care, apriete cuatro veces el botón «Advanced Care» del lateral del secador.
- El secador Progloss Advanced Protect and Care cuenta con un cabezal giratorio de 360° que le permite dirigir el flujo de aire en la dirección que desee (de lado a lado o de arriba a abajo). Para girar el cabezal del secador, agarre el aro azul de la parte frontal del producto y gire.
- **IMPORTANTE: GIRE EL CABEZAL DEL SECADOR ÚNICAMENTE CUANDO EL PRODUCTO ESTÉ APAGADO Y FRÍO.**
- Para usar el golpe de aire frío, presione el botón situado en la parte frontal del secador. Esto enfriará el cabello para ayudar a fijar el peinado. Vuelva a presionar el botón para volver al secado normal.
- **IMPORTANTE: TENGA EN CUENTA QUE, SI EL SECADOR EMITE AIRE FRÍO, PUEDE QUE NO HAYA PRESIONADO EL BOTÓN DEL GOLPE DE AIRE FRÍO PARA APAGARLO.**
- Al acabar con su uso, apague el secador seleccionando el ajuste de velocidad 0, desenchúfelo y espere a que se enfríe antes de guardarlo.

Síganos en www.revamphair.com para obtener los últimos trucos y consejos para su pelo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie todas las superficies con un paño suave y húmedo. No use detergentes ni limpiadores abrasivos.
- No sumerja el aparato en agua, ni en ningún otro líquido.
- Antes de volver a usarlo, asegúrese de que todas las piezas se hayan secado debidamente con un paño suave.
- Para evitar que se dañe el cable, no lo enrosque alrededor del aparato y guárdelo con holgura siempre al lado del mismo.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.

LIMPIEZA DEL FILTRO

Para que el producto funcione siempre óptimamente y se prolongue la vida del motor, es importante eliminar el polvo y la suciedad de la rejilla trasera y limpiarla regularmente.

- Para extraerla: gire la rejilla posterior en sentido antihorario (tal y como se indica en la rejilla) y extráigala.
- Para limpiarla: límpiela con un cepillo blando y vuelva a colocarla.
- Para sustituirla: alinee las guías de la rejilla con las ranuras de la carcasa (en el secador) y gírela en sentido horario.

NO UTILICE EL APARATO SIN EL FILTRO INSTALADO

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este aparato no es apto para su uso por menores de 16 años. Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas tampoco deben usarlo. Personas con falta de experiencia y familiarización pueden usar el producto siempre bajo supervisión o si se les ha explicado el funcionamiento y entienden los riesgos que acarrea. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los menores de 16 años no deben ocuparse de su limpieza ni de su mantenimiento, y aún a partir de esa edad, deben hacerlo con supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de menores de 16 años.
- **ADVERTENCIA:** se recomienda, como medida de protección adicional, la instalación de un dispositivo de corriente residual (DCR) cuya corriente operativa no supere los 30 mA. Consulte la opinión de un electricista.
- Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente, asegúrese siempre de que el voltaje que vaya a usar se corresponda con el indicado en el aparato.
- CUANDO NO VAYA A UTILIZARLO, DESENCHÚFALO DE LA TOMA DE CORRIENTE.
- **ADVERTENCIA:** No lo use en un cuarto de baño. No debe usarse cerca de bañeras, lavabos u otros receptáculos de agua.
- Este aparato tampoco debe usarse a la intemperie.
- Evite que cualquiera de sus piezas le roce la cara, el cuello o el cuero cabelludo.
- Cuando lo esté usando, preste especial atención a no bloquear las rejillas de entrada y salida de ventilación, ya que de lo contrario la unidad se detendría automáticamente. Asegúrese de que la rejilla de entrada quede despejada de obstáculos, como las pelusillas que se forman por suciedad o pelos caídos, entre otros.
- No utilice este aparato si está somnoliento o aletargado.
- No deje este aparato desatendido mientras esté enchufado.
- No coloque el aparato sobre una superficie cuando aún esté encendido.
- No lo ponga en funcionamiento con las manos húmedas.
- No apoye en mobiliario o material blando, por ejemplo, moqueta, ropa de cama, toallas, alfombras, etc.
- NO UTILICE EL APARATO SIN EL FILTRO INSTALADO
- No lo ponga en funcionamiento en lugares en los que se estén usando productos en aerosol (espray) o en los que se esté administrando oxígeno.
- No acople ningún alargador a este aparato.
- No deje que el cable cuelgue del extremo de la mesa o de un reborde, ni tampoco que entre en contacto con superficies calientes.
- No traslade el aparato agarrándolo del cable.
- No enrolle el cable alrededor del aparato. Examine el cable periódicamente para ver si presenta algún indicio de estar dañado.
- Si el cable de alimentación se daña, deje de usarlo inmediatamente y devuelva el aparato a su servicio técnico autorizado para que lo arreglen o lo sustituyan y así evitar cualquier peligro.
- No lo use si el aparato si está dañado o funciona mal.
- No use otros accesorios que no sean los suministrados con el producto.
- No desmonte el aparato; no hay ninguna parte que pueda reparar el usuario.
- Deje que se enfríe el aparato antes de limpiarlo y guardarlo.

DOS AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un período de tres años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante

que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.

Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios HoMedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.

Busque su Centro de Servicios más próximo en: www.revamphair.com/servicecentres

Explicación RAEE



Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

KENMERKEN


1. Blaasmond voor geconcentreerde luchtstroom en glad haar
2. 360° draaibare kop
3. Indicatoren Advanced Care-programma's – Gentle, Strong en Care+
4. Ultra Cool Freeze-knop – in-/uitschakelen
5. Temperatuurregeling
6. Snelheidsregeling in-/uitschakelen
7. Gemakkelijk te verwijderen en te reinigen filter aan de achterkant
8. Advanced Care-systeemknop
9. Ophanglus



ADVANCED CARE-SYSTEEM

De Progloss Advanced Protect and Care-föhn heeft een draaibare kop en drie 'Advanced Care'-programma's – 'Gentle', 'Strong' en 'Care+'. De warmte wordt perfect gelijkmatig verdeeld om schade aan het haar te minimaliseren en het haar zo efficiënt mogelijk te drogen.

Deze föhn beschikt bovendien over een krachtige ionische jet die 8 miljoen ionen per cm³ levert, zodat het haar prachtig glanst en wordt verzorgd.

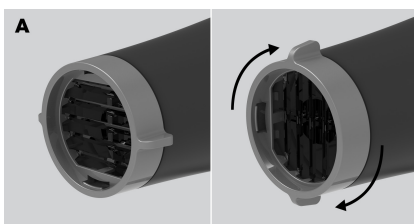

ZIJDEZACHTE PROGLOSS™-OLIE

Aan alle producten in de Revamp-haarverzorgingslijn is zijdezachte PROGLOSS™-olie toegevoegd, verrijkt met argan, keratine en kokos voor ultiem zachte en glanzende lokken.

BLAASMOND VOOR GECONCENTREERDE LUCHTSTROOM

Blaasmond om het haar te stylen en glad te maken Met de speciale blaasmond kan de luchtstroom effectiever worden geregeld zodat het haar gemakkelijker is te stylen. Richt de blaasmond op enkele centimeters afstand op het haar.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Was en conditioneer uw haar zoals gewoonlijk.
- Breng een hittebeschermingspray aan voor het drogen.
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact van 230-240 V.
- Gebruik zonder blaasmond om het haar snel te drogen. Gebruik met de speciale blaasmond om het haar nauwkeurig te drogen.
- Druk op de snelheidsregeling op het handvat om het product in te schakelen en de föhn zonder de speciale blaasmond te gebruiken.
- Zorg dat de föhn is uitgeschakeld en is afgekoeld als u de föhn wilt combineren met de stylingaccessoires. Klik de speciale blaasmond vervolgens stevig vast op de bovenkant van de föhn.
- **Houd rekening met de hogere temperatuur van de luchtstroom uit de föhn als u de speciale blaasmond gebruikt.**
- **Gebruik zonder blaasmond om optimaal te profiteren van de voordelen van het Advanced Care-systeem.**

- De Progloss Advanced Protect and Care-föhn beschikt over twee snelheden en vier warmte-instellingen, inclusief 'Cool Shot' ❄️ :

SNELHEID		WARMTE	
0	Uit	§	Lage warmte
I	Middelmatige snelheid	§§	Middelmatige warmte
II	Hoge snelheid	§§§	Hoge warmte (om het haar sneller te drogen)

- De **Advanced Care**-systeemprogramma's gebruiken:
 - Druk één keer op de 'Advanced Care'-knop aan de zijkant van de föhn en selecteer het programma 'Gentle'. Het 'Gentle'-ledlampje aan de bovenkant van het handvat licht op en de föhn begint te trillen om de warme luchtstroom gelijkmatiger en langzaam door het haar te verdelen.
 - Druk twee keer op de 'Advanced Care'-knop aan de zijkant van de föhn en selecteer het programma 'Strong'. Het 'Strong'-ledlampje aan de bovenkant van het handvat licht op en de föhn begint te trillen om de warme luchtstroom gelijkmatiger en actief door het haar te verdelen.
 - Druk drie keer op de 'Advanced Care'-knop aan de zijkant van de föhn en selecteer het programma 'Care+'. Het 'Care+'-ledlampje aan de bovenkant van het handvat licht op en de föhn begint licht te trillen, harder te trillen en vervolgens weer licht te trillen om daarna te stoppen. Zo wordt de warme luchtstroom gelijkmatig en actief door het haar verdeeld.
- Schakel het Advanced Care-systeem uit door vier keer op de 'Advanced Care'-knop aan de zijkant van de föhn te drukken.
- De Progloss Advanced Protect and Care-föhn heeft een kop die 360° draaibaar is zodat de luchtstroom in de gewenste richting kan worden gestuurd (van links naar rechts of van boven naar beneden). Draai de kop van de föhn door de blauwe ring aan de voorkant van de kop van het product handmatig vast te houden.
- **BELANGRIJK: DRAAI DE KOP VAN DE FÖHN UITSLUITEND ALS HET PRODUCT IS UITGESCHAKELD EN IS AFGEKOELD.**
- Klik op de knop aan de voorkant van de föhn om de Cool Shot te gebruiken. Hiermee kunt u het haar afkoelen en uw look fixeren. Schakel uit om het haar op normale wijze te drogen.
- **BELANGRIJK: DE COOL SHOT-FUNCTIE IS WAARSCHIJNLIJK NIET UITGESCHAKELD ALS ER KOELE LUCHT UIT DE FÖHN KOMT.**
- Schakel na gebruik de föhn uit door de snelheid op 0 in te stellen, trek de stekker uit het stopcontact en laat voor het opbergen eerst afkoelen.

Volg ons via www.revamphair.com voor de nieuwste tips en adviezen over haar.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen.
- Veeg alle oppervlakken af met een zachte vochtige doek. Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gedroogd zijn met een zachte handdoek voordat u ze opnieuw gebruikt.
- Om beschadiging van het snoer te voorkomen, mag u het snoer niet om het apparaat wikkelen, maar moet u het snoer altijd losjes naast het apparaat opbergen.
- Het apparaat op een koele, droge plaats bewaren.

REINIGEN VAN HET FILTER

Om het product optimaal te laten presteren en de levensduur van de motor te verlengen, is het belangrijk om regelmatig stof en vuil van het achterste rooster te verwijderen en te reinigen.

- Verwijderen - Draai het achterste rooster tegen de klok in (zoals aangegeven op het rooster) en trek het uit.
- Reinigen - Veeg het schoon met een zachte doek en plaats het terug.
- Vervangen - Draai de roostergeleiders gelijk met de sleuven in de behuizing (op de droger) en draai met de wijzers van de klok mee.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET ZONDER FILTER

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 16 jaar en ouder. Dit product mag niet worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens. Personen met een gebrek aan ervaring en kennis mogen het product onder toezicht of na instructie gebruiken als ze de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden, tenzij ze 16 jaar of ouder zijn. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 16 jaar.
- WAARSCHUWING: voor extra beveiliging is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA aan te bevelen. Vraag een elektricien om advies.
- Controleer altijd of de te gebruiken spanning overeenkomt met de op het apparaat aangegeven spanning voordat u het apparaat in het stopcontact steekt.
- HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER HET APPARAAT NIET IN GEBRUIK IS.
- WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de badkamer. Het mag niet worden gebruikt in de buurt van badkuipen, wasbakken of andere waterdragers.
- Dit apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Voorkom dat enig deel van het apparaat in contact komt met het gezicht, de hals of de hoofdhuid.
- Let er bij het gebruik op dat de aanzuig- en afvoerroosters niet geblokkeerd zijn, omdat het apparaat dan automatisch stopt. Zorg ervoor dat het aanzuigrooster vrij is van obstructies zoals huishoudelijke pluisjes, losse haren, enz.
- Gebruik het apparaat niet als u suf of slaperig bent.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten.
- Zet het apparaat niet neer terwijl het nog aan staat.
- Niet gebruiken met natte handen.
- Plaats het apparaat niet op zachte ondergronden of materialen, zoals tapijt, beddengoed, handdoeken, tapijten, enz.
- GEBRUIK HET APPARAAT NIET ZONDER FILTER
- Dit apparaat niet gebruiken op plaatsen waar spuitbusproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Dit apparaat niet met een verlengsnoer gebruiken.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of toonbank hangen of in contact komen met hete oppervlakken.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, dient u het gebruik onmiddellijk te staken en het apparaat voor reparatie of vervanging terug te sturen naar uw dichtstbijzijnde geautoriseerde servicedealer om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed werkt.
- Gebruik geen andere hulpstukken dan die welke bij dit product zijn geleverd.
- Haal het apparaat niet uit elkaar. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Laat het apparaat afkoelen

TWEE JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Voor uw lokale Service Centre, bezoek www.revamphair.com/servicecentres

Uitleg over AEEA



Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.



SALON BRITISH BRANDS

Revamp is a trademark of Salon British Brands. Distributed by FKA Brands Limited.
Somershill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK / Tel: 01473 874016
Via Giosuè Carducci 125, 20099 Sesto S. Giovanni, Milan, Italy / Tel: 0039 0236006064
csupport@revamphair.com
IB-DR4000-0620-01