REVAMP®
PROFESSIONAL

LIBERATE CORDLESS

CERAMIC COMPACT STRAIGHTENER

user guide

FEATURES

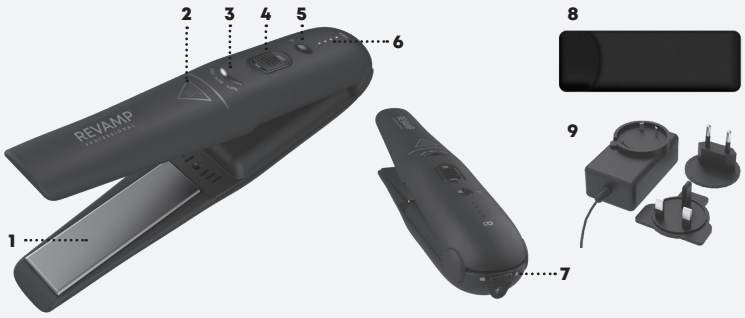

1. Floating ceramic plates
2. Temperature safety marking
3. Digital temperature display
4. Power button
5. Temperature control button
6. Digital battery display
7. Safety travel lock
8. Heat-resistant travel pouch
9. UK EU adaptor

LIBERATE CORDLESS COMPACT

The Liberate Cordless straightener has been specifically designed to give you freedom of movement whenever, wherever you use it without compromising on performance.

Get 30 minutes of cord-free styling time (for a typical user) thanks to the latest lithium-ion battery technology. The advanced intelligent heat control that regulates the temperature 100 times per second allied with the optimal hair type setting offers minimum hair damage.

The super smooth ionic floating plates will make your hair extra smooth with no flyaway for a true salon-worthy result, whether you use your new Liberate Cordless straightener for straightening or curling your hair.

Take your Liberate Cordless straightener anywhere while using the "On the go" travel lock feature that will close the plates together so you can carry your straightener anywhere with you.

Intelligent battery life system that indicates the level of charge - can be fully recharged from empty in 3 hours.

PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Every product in the Revamp haircare range is infused with PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS - enriched with Argan, Keratin and Coconut for ultimate smoothness and shine.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use, ensure the hair is clean, dry and tangle-free.
- For extra protection, apply a heat protection spray.
- Section the hair prior to styling. Style the lower layers first.

- Please unlock the straightener's plates before use.
- Switch on using the power button and then press the temperature button to select the temperature wanted. The default temperature when the product switches on is 180°C. There are 3 temperature settings 160°C, 180°C, 210°C indicated by a white LED light according to the temperature selected. The white LED light indicating the temperature setting selected will gradually move as you press the temperature button.
- REVAMP recommends starting on the lowest setting on initial use and increase the temperature until the desired result is achieved. If you have fine, delicate hair, use the lower heat settings. If you have thick or coarse hair, use the higher heat settings.
- The temperature indicator LED will flash until the straightener is ready to use. When ready to use, the LED will remain static.
- Working on one section at a time run the straightener through the entire length of the hair from roots to ends, without stopping. Use a comb while straightening for even straighter results.
- Repeat this process all over the head, allowing hair to cool before combing through.
- After using the straightener, switch off, unplug, place on heat resistant surface and allow to cool before storing away
- For extra safety and ease of storing, lock the plates together and place the device in the heat resistant travel pouch as shown in the Features section. Let the straightener cool down before placing it into the heat resistant travel pouch.

Follow us on revamphair.com for the latest hair tips and advice.

Please note:
- This is a high performance product, avoid frequent use to prevent hair damage.
- Regular use of styling products may deteriorate the coating.
- Do not scratch the surface of the product as this will deteriorate the effectiveness of the coating.
- While heating, during use and cooling, place on the REVAMP heat-resistant mat. Only hold the product by the cool handle.
- The product reaches a very high temperature during operation, please style with caution when using. Make sure to keep away from the scalp and skin to avoid burns.

CHARGING YOUR LIBERATE CORDLESS STRAIGHTENER

You must recharge your Liberate Cordless straightener when it runs out of charge by using the UK/EU adaptor provide in the box with the straightener. The charging time should be of 3 hours from empty for approximately 30 minutes use according to the temperature setting selected.

Please follow the instructions illustrated below to use the adaptor and charging cable:

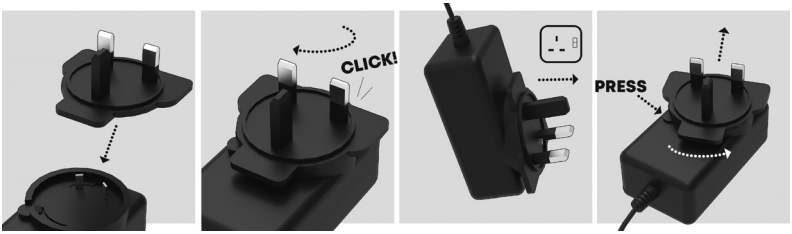

Whilst charging, the blue LED light of your straightener, indicating the battery level of the device, will flash slowly and continuously. There are 4 blue LED lights on your straightener that indicates the level of battery charged.

1st LED light	from 0% to 25%
2nd LED light	from 25% to 50%
3rd LED light	from 50% to 75%
4th LED light	from 75% to 100%

Once the blue LED light becomes static, this means the battery is charged to the level indicated above.

Please note:
Warning: If the white temperature LED lights are all flashing at the same time on and off, then the appliance is faulty. If this happens, please stop charging and remove the adaptor from the mains and contact our Customer Care Centre for further advice.

CLEANING & MAINTENANCE

- Switch the appliance off, unplug from the mains and allow to cool fully before cleaning.
- Wipe over all surfaces using a soft damp cloth. Do not use harsh abrasives or cleaners.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Ensure all parts are dried thoroughly with a soft towel before reusing.
- To prevent any damage to the charging cable, do not wrap the cable around the appliance, always store the cord loosely next to the appliance.
- Store in a cool dry place.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This appliance can be used by children aged from 16 years and above. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities should not use this product. Persons with lack of experience and knowledge can use the product if they have been supervised/ instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 16 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 16 years.
- **WARNING:** This area of the unit will be hot during operation:
-
- Always ensure the voltage to be used corresponds to the voltage stated on the unit before plugging the appliance into the mains socket.
- **WARNING:** This appliance must not be taken into a bathroom. It should not be used near bath-tubs, basins or any other vessels containing water.
- This appliance must not be used outdoors.
- Avoid allowing any part of the appliance to come into contact with the face, neck or scalp.
- Do not use the appliance while drowsy or sleeping.
- Do not leave the appliance unattended while in use.
- Unplug the unit when not charging.
- Do not set the appliance down while still on.
- Do not operate with wet hands.
- Do not place the appliance on any soft furnishings or materials e.g. carpet, bedding, towels, rugs etc.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

- Do not use any extension cord with this appliance.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
- Do not carry the appliance by the power cord.
- Do not wrap the cord around the unit. Check the cord regularly for any sign of damage.
- If the adaptor or cord becomes damaged, discontinue use immediately and return the appliance to your nearest authorised service dealer for repair or replacement in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
- Do not take the appliance apart. There are no serviceable parts inside.
- Let the appliance cool down before cleaning and storing away.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance (Model No: GQ12-120100-AX).
- This appliance contains batteries that cannot be replaced.
- At the end of its life, the unit should be disposed of at a recycling centre to safeguard the environment. If the battery leaks, avoid touching it and dispose of it at a recycling centre.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages. To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through service centre. Service of this product by anyone other than the service centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights. For your local service centre, go to
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE explanation

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery replacement

Your product includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery, please contact Customer Services, who will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service.

FONCTIONNALITÉS

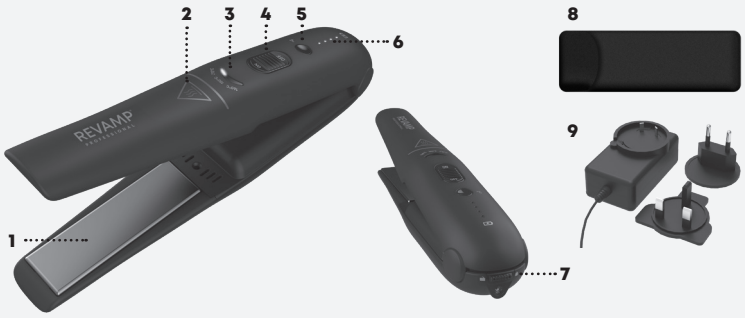

1. Plaques flottantes en céramique
2. Marquage de sécurité anti-brûlure
3. Affichage numérique de la température
4. Bouton de mise en marche
5. Bouton de contrôle de la température
6. Affichage numérique de la charge de la batterie
7. Verrouillage de sécurité pour les déplacements
8. Pochette de voyage thermorésistante
9. Adaptateur UE/Royaume-Uni

LISSEUR LIBERATE SANS FIL ET COMPACT

Le lisseur sans fil Liberate a été spécifiquement conçu pour vous donner une liberté de mouvement, où que vous soyez et à tout moment, sans diminution de la performance.

Grâce à la toute dernière technologie au lithium-ion, vous bénéficiez de 30 minutes d'autonomie pour le coiffage (pour une utilisation normale). Le contrôle de chaleur intelligent et avancé, qui régule la température 100 fois par seconde, allié à la position « typologie de cheveu optimale », pour ne pas endommager la chevelure.

Les plaques flottantes ioniques ultra-lisses apportent une douceur extrême et éliminent les frisottis, permettant d'obtenir des résultats dignes d'un salon, que vous utilisiez l'appareil sans fil Liberate pour lisser ou boucler votre chevelure.

Grâce à la fonction de verrouillage 🔒, vous pouvez emmener votre lisseur sans fil Liberate partout où vous allez avec l'assurance que les plaques restent bien fermées.

Le système intelligent de batteries indique le niveau de charge. L'appareil peut être complètement rechargé en 3 heures.

HUILES ULTRA-LISSANTES PROGLOSS™

Chacun des produits de la gamme de soins capillaires Revamp est enrichi d'HUILES ULTRA-LISSANTES PROGLOSS™ à base d'argan, de kératine et de noix de coco, qui procurent une douceur et une brillance infinies.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Lavez vos cheveux et utilisez un après-shampoing comme vous en avez l'habitude.
- Pour une protection accrue, appliquez un spray de protection contre la chaleur.
- Essorez l'excès d'humidité avec une serviette et peignez pour démêler. Attachez vos cheveux pour le coiffage.
- Déverrouillez les plaques du lisseur avant de l'utiliser .
- Appuyez sur le bouton on/off puis sur le bouton de température pour sélectionner la température voulue. La température par défaut lors de l'allumage est de 180 ºC. Le lisseur présente 3 réglages de température — 160 °C, 180 °C et 210 °C — indiqués par un voyant LED de couleur blanche, selon la température choisie. Le voyant blanc LED, qui indique le réglage de température sélectionné, change progressivement de position lorsque vous appuyez sur le bouton de température.
- Lors de la première utilisation, REVAMP recommande de commencer par la température la plus basse puis d'augmenter cette dernière jusqu'à obtention du résultat souhaité. Si vous avez les cheveux fins et délicats, utilisez les plus basses températures. Si vous avez les cheveux épais ou crépus, utilisez les plus hautes températures.
- L'indicateur de température LED clignote jusqu'à ce que l'appareil soit prêt à être utilisé. Lorsqu'elle est prête à l'emploi, la LED reste statique.
- En procédant mèche par mèche, passez le lisseur sur l'ensemble de la chevelure des racines jusqu'aux pointes, sans vous arrêter. Pour obtenir une chevelure encore plus lisse, utilisez un peigne lors du lissage.
- Renouvelez l'opération sur toute la chevelure, en laissant refroidir les cheveux avant de les peigner.
- Après avoir utilisé le lisseur, éteignez l'appareil, débranchez-le, placez-le sur une surface thermorésistante et laissez-le refroidir avant de le ranger
- Pour une sécurité accrue et pour faciliter le rangement, verrouillez les plaques et mettez l'appareil dans sa pochette de voyage thermorésistante comme indiqué dans la section Fonctionnalités. Laissez le lisseur refroidir avant de le ranger dans sa pochette de voyage thermorésistante.

Pour les dernières astuces et conseils de coiffage, suivez-nous sur www.revamphair.com.

Remarque :

- N'utilisez que deux fois par section pour éviter d'endommager les cheveux..
- Comme pour tous les appareils chauffants, évitez les utilisations fréquentes pour éviter d'endommager les cheveux
- Une utilisation régulière de produits coiffants peut détériorer le revêtement de surface.
- Non graffiare la superficie del prodotto per non compromettere l'efficacia del rivestimento.
- Lorsque vous faites chauffer ou refroidir l'appareil, ou pendant son utilisation, placez-le sur une surface thermorésistante ou sur la pochette de voyage thermorésistante REVAMP. Tenez uniquement l'appareil par son manche.
- L'appareil atteint une température très élevée pendant le fonctionnement, veuillez l'utiliser avec précaution. Assurez-vous de ne pas entrer en contact avec le cuir chevelu et la peau pour éviter les brûlures.

CHARGER VOTRE LISSEUR SANS FIL LIBERATE

Lorsque la batterie de votre lisseur sans fil Liberate est déchargée, chargez-le à l'aide de l'adaptateur Royaume-Uni/UE fourni dans l'emballage avec le lisseur. L'appareil peut être complètement rechargé en 3 heures, permettant une utilisation d'environ 30 minutes selon la température choisie.

Pour utiliser l'adaptateur et le câble de chargement, veuillez suivre les instructions illustrées ci-dessous :

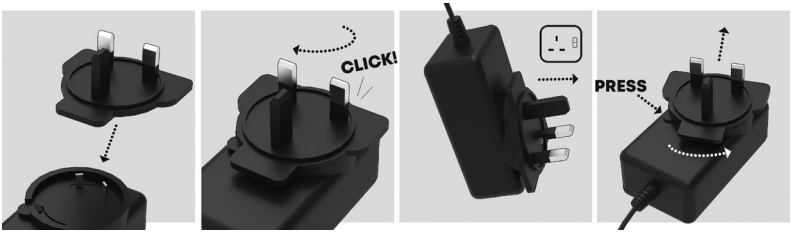

Lors du chargement, le voyant LED bleu de votre lisseur, qui indique le niveau de batterie de l'appareil, clignotera lentement et en continu. Sur votre lisseur, il y a 4 voyants LED bleus qui indiquent le niveau de charge de la batterie.

1 voyant LED	de 0% à 25%
2 voyant LED	de 25% à 50%
3 voyant LED	de 50% à 75%
4 voyant LED	de 75% à 100%

Une fois que le voyant LED bleu ne clignote plus, la batterie est chargée au niveau indiqué ci-dessus.

Remarque :
Avertissement : si les voyants de température LED blancs clignotent tous en même temps par intermittence pendant, cela signifie que l'appareil est défectueux. Dans ce cas de figure, cessez de charger l'appareil et débranchez l'adaptateur de la prise secteur avant de contacter notre Service client qui vous donnera davantage de conseils.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil et mettez-le hors tension, puis laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de nettoyants.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont soigneusement séchées avec un chiffon doux avant de les réutiliser.
- Pour éviter d'endommager le câble de chargement, ne l'enroulez pas autour de l'appareil ; assurez-vous de le stocker de manière lâche à côté de ce dernier.
- À conserver dans un endroit frais et sec.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans et plus. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne doivent pas utiliser ce produit. Les personnes manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser le produit si elles sont supervisées / formées et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 16 ans et sous surveillance. Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 16 ans.
- **AVERTISSEMENT :** cette partie de l'appareil est très chaude lors du fonctionnement

- Assurez-vous toujours que la tension utilisée correspond à la tension indiquée sur l'appareil avant de le brancher sur la prise secteur.
- **AVERTISSEMENT :** Cet appareil ne doit pas être placé dans une salle de bain. Il ne doit pas être utilisé près des baignoires, des bassins ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- Évitez de faire entrer en contact toute partie de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- N'utilisez pas l'appareil en état de somnolence ou de sommeil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en charge.
- Ne posez pas l'appareil tant qu'il est encore allumé.
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
- Ne posez pas l'appareil sur des tissus d'ameublement, par ex. moquette, literie, serviettes, tapis, etc.
- Ne pas utiliser à l'endroit où des produits aérosols sont employés ou de l'oxygène est administrée.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Veillez à ce que le câble de chargement ne dépasse pas d'une table ou d'un plan de travail. Faites en sorte qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne transportez pas l'appareil par le câble d'alimentation.
- N'enroulez pas le câble autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement le câble pour repérer tout signe de dommage.
- Si l'adaptateur ou le cordon d'alimentation est endommagé, cessez immédiatement l'utilisation et renvoyez l'appareil au service après-vente agréé le plus proche pour réparation ou pour échange, afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou en cas de dysfonctionnement
- Ne pas démonter l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
- **AVERTISSEMENT :** lorsque vous rechargez la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable fourni avec ce produit (no de modèle : GQ12-120100-AX).
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- En fin de vie, le bloc doit être mis au rebut dans un centre de recyclage pour protéger l'environnement. En cas de fuite de la batterie, évitez de la toucher et mettez-la au rebut dans un centre de recyclage.
- L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.
Pour contacter le Service après-vente de votre région, veuillez consulter le site **www.revamphair.com/servicecentres**

Explication WEEE

Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soir recyclé tout en respectant 'environnement.

Remplacement des piles

Votre produit comprend une batterie rechargeable conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Dans le cas improbable où vous seriez obligé de recourir à une batterie de rechange, veuillez contacter le Service Clientèle qui vous informera sur la garantie de votre produit et le remplacement hors garantie.

MERKMALE

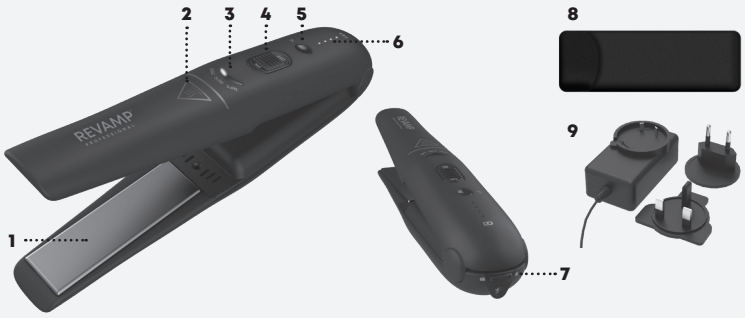

1. Keramikplatten
2. Hitzeschutzmarkierung
3. Digitale Temperaturanzeige
4. Ein/Aus-Taste
5. Temperaturtaste
6. Digitale Batteriestandsanzeige
7. Sicherheitssperre
8. Hitzebeständiger Reisebeutel
9. UK / EU-Adapter

LIBERATE CORDLESS COMPACT

Der Liberate Haarglätter ist speziell darauf ausgelegt, ihn immer und überall ungehindert verwenden zu können, ohne auf Leistung verzichten zu müssen.

Die neue Lithium-Ionen-Technik liefert 30 Minuten freie Stylingzeit (bei normalem Gebrauch), während die neuartige intelligente Temperaturregulierung (100-mal pro Sekunde) und die optimalen Einstellungsmöglichkeiten je nach Haartyp für weniger Haarschäden sorgen.

Die superglatten Keramikplatten mit Ionen-Technologie des neuen kabellosen Liberate Haarglätters liefern geschmeidige Ergebnisse wie im Salon und bändigen fliegendes Haar – ob beim Glätten oder Locken. Dank Sicherheitssperre lässt sich der kabellose Liberate Haarglätter zudem überallhin mitnehmen, denn die Platten bleiben so fest geschlossen .

Das Gerät verfügt zudem über eine intelligente Batteriestandsanzeige und lässt sich in nur 3 Stunden vollständig wiederaufladen.

ÖLE VON PROGLOSS™

Jedes Produkt der Haarpflegereihe von Revamp ist mit ÖLEN VON PROGLOSS™ behandelt, die dank wertvollem Argan, Keratin und Kokos für ultimative Geschmeidigkeit und Glanz sorgen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Waschen und spülen Sie Ihre Haare wie gewohnt.
- Für einen Extra-Schutz wenden Sie ein Hitzeschutz-Spay an.
- Klippen Sie Ihr Haar bereit für Ihr Styling hoch.
- Die Keramikplatten des Haarglätters vor Gebrauch entriegeln.
- Zunächst die Ein/Aus-Taste und dann die Temperaturtaste für die Stufenwahl betätigen. Es gibt 3 Temperaturstufen: 160 °C, 180 °C und 210 °C. Standardmäßig ist 180 °C eingestellt. Eine weiße LED zeigt die gewählte Stufe an und springt bei Drücken der Temperaturtaste jeweils zur nächsten Temperaturstufe.
- REVAMP empfiehlt, mit der niedrigsten Temperatur zu beginnen und diese schrittweise zu erhöhen, bis das erwünschte Ergebnis erzielt wird. Dünnes, empfindliches Haar auf der niedrigsten Temperaturstufe glätten. Für dickes, grobes Haar die höheren Temperaturstufen verwenden.
- Die LED der Temperaturanzeige blinkt, bis das Gerät einsatzbereit ist. Wenn das Gerät einsatzbereit ist, leuchtet die LED permanent.
- Jeweils eine Haarsträhne zwischen die beiden Platten legen. Dann den Haarglätter von der Wurzel bis zu den Spitzen gleiten lassen. Für noch glatteres Haar, während dem Glätten einen Kamm verwenden.
- Vorgang rund um den Kopf wiederholen. Haare vor dem Durchkämmen abkühlen lassen.
- Haarglätter nach Gebrauch ausschalten, ausstecken und vor dem Aufbewahren zum Abkühlen auf einer hitzebeständigen Oberfläche ablegen.
- Noch sicherer lässt sich das Gerät mit verriegelter Sicherheitssperre im hitzebeständigen Reisebeutel aufbewahren (siehe Bereich „Merkmale"). Haarglätter nur abgekühlt in den hitzebeständigen Reisebeutel legen.

Neuste Haartipps und Ratschläge finden Sie auf www.revamphair.com.

Bitte beachten:

- Nur zweimal pro Abschnitt wiederholen, um Haarschädigungen vorzubeugen.
- Dies ist ein Hochleistungsprodukt, vermeiden Sie eine häufige Verwendung, um Haarschäden zu vermeiden.
- Regelmäßiger Gebrauch des Stylingprodukts kann die Oberflächenbeschichtung verschlechtern.
- Zerkratzen Sie die Oberfläche des Gerätes nicht, da dies die Wirksamkeit der Beschichtung beeinträchtigen kann.
- Während Erhitzen, Gebrauch und Abkühlung auf einer hitzebeständigen Oberfläche oder dem REVAMP Reisebeutel ablegen. Das Gerät nur am Griff festhalten.
- Das Gerät erreicht während des Betriebs sehr hohe Temperaturen, seien Sie beim Stylen daher immer vorsichtig. Stellen Sie sicher, es in ausreichender. Entfernung von der Kopfhaut zu verwenden, um Verbrennungen zu vermeiden.

AUFLADEN DES KABELLOSEN LIBERATE HAARGLÄTTERS

Bei schwacher Batterie muss der kabellose Liberate Haarglätter mit dem mitgelieferten UK/EU-Adapter aufgeladen werden. Die Betriebszeit bei voller Ladung liegt je nach gewählter Temperaturstufe bei rund 30 Minuten. Eine volle Ladung dauert bei leerer Batterie 3 Stunden.

Gebrauchsanleitung für Adapter und Ladekabel:

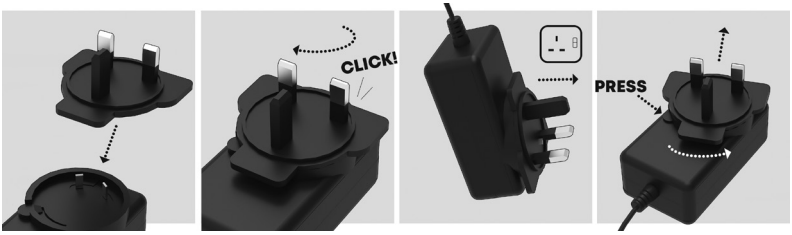

Die blaue Batteriestands-LED blinkt während des gesamten Ladevorgangs langsam. Der Haarglätter verfügt über 4 blaue LED-Leuchten, die den Batteriestand anzeigen.

1. LED	0% bis 25%
2. LED	25% bis 50%
3. LED	50% bis 75%
4. LED	75% bis 100%

Leuchtet die jeweilige LED dauerhaft, ist die Batterie wie oben angegeben aufgeladen.

Bitte beachten:
Achtung: Wenn die weißen LED-Leuchten der Temperaturanzeige gleichzeitig blinken, ist das Gerät defekt. In diesem Fall den Ladevorgang unterbrechen, den Adapterstecker ziehen und Rat beim Kundendienst einholen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Gerät vor der Reinigung ausschalten, aus der Netzsteckdose ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Wischen Sie alle Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuer- oder chemischen Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig mit einem weichen Handtuch abgetrocknet werden, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
- Ladekabel zur Vermeidung von Schäden nicht um das Gerät wickeln, sondern immer lose neben dem Gerät aufbewahren.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 16 Jahren und darüber verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten dieses Gerät nicht verwenden. Personen mit fehlender Erfahrung und fehlenden Kenntnissen können dieses Gerät verwenden, wenn sie angemessen überwacht/angewiesen werden und die mit diesem einhergehenden Verfahren

verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 16 Jahre alt und werden überwacht. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel bitte stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- **ACHTUNG:** Dieser Bereich des Geräts wird während des Betriebs sehr heiß.

- Stellen Sie bitte stets sicher, dass die verwendete Spannung der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht, bevor Sie es in die Steckdose stecken.
- **WARNHINWEIS:** Dieses Gerät darf nicht im Badezimmer verwendet werden. Es darf nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- Vermeiden Sie, dass Teile des Gerätes mit dem Gesicht, Hals oder der Kopfhaut in Verbindung geraten.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind oder schlafen.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Gerät außer beim Laden immer ausstecken.
- Setzen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht auf weiche Unterlagen oder Materialien, wie z. B. Teppiche, Betten, Handtücher, Läufer etc.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen gleichzeitig Aerosole (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel für dieses Gerät.
- Lassen Sie das Kabel nicht über eine Tischkante oder einen Tresen hängen und lassen Sie es nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Anzeichen von Schäden.
- Gerät bei Schäden am Netzteil oder Netzkabel sofort außer Betrieb nehmen und für Reparatur oder Ersatz an den Vertragshändler vor Ort zurücksenden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Im Inneren des Geräts sind keine vom Benutzer zu wartenden Teile vorhanden.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen und aufbewahren.
- **ACHTUNG:** Batterie nur mit der mitgelieferten abnehmbaren Versorgungseinheit aufladen (Modellnr.: GQ12-120100-AX).
- Die Batterien in dem Gerät lassen sich nicht auswechseln.
- Am Ende der Lebensdauer ist das Gerät ordnungsgemäß und umweltgerecht zu entsorgen. Gegebenenfalls austretende Batterieflüssigkeit nicht berühren. Batterie ggf. über einen Recyclinghof entsorgen.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig sein.

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.
Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, schicken Sie das Gerät bitte zusammen mit Ihrem datierten Kaufbeleg (als Nachweis für den Kauf) frankiert an das regionale Service-Center. Nach Erhalt wird FKA Brands Ltd Ihr Gerät reparieren oder gegebenenfalls ersetzen und frankiert an Sie zurücksenden. Die Garantie wird ausschließlich durch das Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte.
Für Ihr regionales Service Center besuchen Sie bitte
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE-Erklärung

Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen. Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen.
Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.
Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
https://tinyurl.com/GermanyWEEE

Batteriewechsel
Ihr Produkt enthält eine wiederaufladbare Batterie, die für die gesamte Lebensdauer der Produkt halten sollte. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie die Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie über die Einzelheiten zum Ersatz der Batterie im Garantiefall und außerhalb der Garantie informieren wird

CARATTERISTICHE

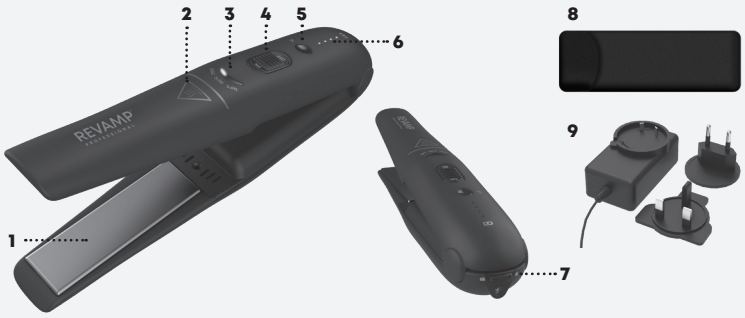

1. Piastre flottanti in ceramica
2. Avviso di sicurezza: superficie calda
3. Display digitale temperatura
4. Pulsante di accensione
5. Pulsante di controllo della temperatura
6. Display digitale della batteria
7. Blocco di sicurezza durante il trasporto
8. Custodia da viaggio resistente al calore
9. Adattatore UE/UK

LIBERATE CORDLESS COMPATTA

La piastra Liberate Cordless è stata appositamente progettata per assicurare libertà di movimento sempre e ovunque, senza comprometterne le prestazioni.

Offre 30 minuti di styling autonomo (per un utente tipo) grazie alla più recente tecnologia agli ioni di litio. L'avanzato controllo intelligente del calore che regola la temperatura 100 volte al secondo e l'impostazione Optimal per il tipo di capello consentono di minimizzare i danni ai capelli. Le piastre flottanti ioniche super lisciant renderanno i capelli extra lisci e ordinati, per un risultato da salone, sia quando la nuova piastra Liberate Cordless viene usata per lisciare o per arricciare i capelli.

Grazie alla funzione di blocco per il trasporto che permette di chiudere le piastre, il modello Liberate Cordless è perfetto da portare in viaggio.

Sistema intelligente di indicazione del livello di carica della batteria: una batteria esaurita si ricarica completamente in 3 ore.

OLI PROGLOSS™ DALL'EFFETTO SUPER SETOSO

Ogni prodotto della gamma per la cura dei capelli Revamp è infuso con OLI PROGLOSS™ DALL'EFFETTO SUPER SETOSO, arricchiti con argan, cheratina e noce di cocco per donare morbidezza e lucentezza.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare i capelli applicando il balsamo come d'abitudine.
- Per una protezione extra, applicare uno spray protettivo contro il calore.
- Tamponare con un asciugamano per rimuovere l'acqua residua e pettinare per districare.
- Sbloccare le piastre prima dell'uso .
- Accendere la piastra tramite il pulsante di accensione/spegnimento e premere il pulsante della temperatura per selezionare la temperatura desiderata. La temperatura predefinita all'accensione del prodotto è di 180 °C. Sono disponibili 3 impostazioni di temperatura (160 °C, 180 °C e 210 °C), indicate da una luce LED bianca, a seconda della temperatura selezionata. La luce LED bianca che indica l'impostazione della temperatura selezionata si sposta gradualmente, man mano che si preme il pulsante della temperatura.
- REVAMP consiglia di iniziare con la temperatura più bassa e poi di aumentarla gradualmente fino a raggiungere il risultato desiderato. Per capelli sottili e delicati, utilizzare le impostazioni di calore più basse. Per capelli robusti o spessi, utilizzare le impostazioni di calore più alte.
- Die Temperaturanzeige-LED blinkt, bis das Gerät betriebsbereit ist. Wenn sie einsatzbereit ist, bleibt die LED statisch.
- Lavorando su una sezione di capelli alla volta, far scivolare la piastra sull'intera lunghezza dei capelli, dalle radici alle punte, senza fermarsi. Utilizzare un pettine mentre si lavorano le ciocche per un risultato ultra liscio.
- Ripetere su tutta la testa e attendere che i capelli si raffreddino prima di pettinarli.
- Dopo l'uso, spegnere la piastra, scollegare la spina, posizionarla su una superficie termoresistente e lasciare che si raffreddi prima di conservarla.
- Per una maggiore sicurezza e facilità di conservazione, bloccare le piastre e mettere l'apparecchio nella custodia da viaggio resistente al calore, come mostrato nella sezione Caratteristiche. Attendere che la piastra si raffreddi prima di riporla nella custodia da viaggio resistente al calore.

Consigli e suggerimenti aggiornati sono disponibili sul sito www.revamphair.com.

Nota:

- Ripetere soltanto due volte su ogni ciocca per non danneggiare i capelli.
- I risultati ottenuti con questo prodotto sono molto efficaci: evitare quindi l'uso frequente per non danneggiare i capelli.
- L'uso regolare di prodotti per capelli può danneggiare il rivestimento.
- Non graffiare la superficie del prodotto per non compromettere l'efficacia del rivestimento.
- Durante il riscaldamento, l'uso e il raffreddamento, posizionare la piastra su una superficie termoresistente o sopra la custodia da viaggio REVAMP resistente al calore. Reggere il prodotto unicamente dal manico.
- Il prodotto raggiunge temperature molto elevate durante il funzionamento, maneggiare con cautela durante l'acconciatura. Assicurarsi di non avvicinare al cuoio capelluto e alla pelle per evitare scottature.

COME RICARICARE LA PIASTRA LIBERATE CORDLESS

La batteria della piastra Liberate Cordless si ricarica utilizzando l'adattatore UK/UE fornito nella confezione. Il tempo per una carica completa dovrebbe essere di 3 ore, per circa 30 minuti di utilizzo, secondo l'impostazione di temperatura selezionata.

Seguire le istruzioni seguenti per utilizzare l'adattatore e il cavo di ricarica:

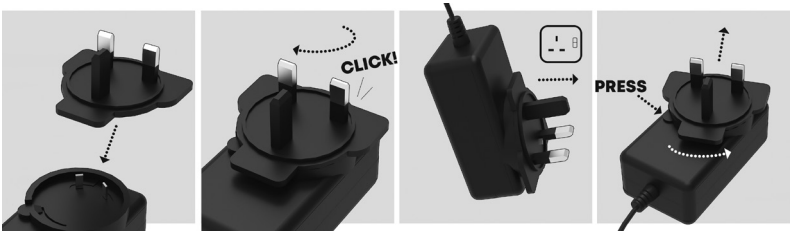

Durante il caricamento, la spia LED blu della piastra, che indica il livello di carica della batteria dell'apparecchio, lampeggerà lentamente e in maniera continua. Sulla piastra sono presenti 4 luci LED blu, che indicano il livello di carica della batteria.

1ª luce LED	da 0% a 25%
2ª luce LED	da 25% a 50%
3ª luce LED	da 50% a 75%
4ª luce LED	da 75% a 100%

Quando la luce LED blu diventa fissa, la batteria si è caricata in base al livello indicato sopra.

Nota:
Avvertenza: se le luci LED bianche della temperatura lampeggiano tutte contemporaneamente, l'apparecchio è difettoso. In tal caso, interrompere il caricamento, scollegare l'adattatore dalla rete elettrica e contattare il Centro di assistenza clienti per ulteriori consigli.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo, scollegarlo dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.
- Passare un panno morbido inumidito su tutte le superfici. Non usare detergenti aggressivi o abrasivi.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altro liquido.
- Assicurarsi che tutte le parti dell'unità siano perfettamente asciutte passandole con un panno morbido prima dell'uso.
- Per evitare danni al cavo di alimentazione, non avvolgerlo intorno all'apparecchio, ma riporlo sempre sciolto accanto a esso.
- Custodire in un luogo fresco e asciutto.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Questo apparecchio può essere usato a partire da 16 anni di età. Si sconsiglia l'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali e percettive ridotte. Le persone senza la necessaria esperienza o conoscenza a riguardo, possono usare il prodotto se sono supervisionate o hanno ricevuto specifiche istruzioni e se comprendono i relativi pericoli. Questo apparecchio non deve essere usato come giocattolo. I bambini di età inferiore a 16 anni, non devono occuparsi della pulizia e della manutenzione dell'apparecchio senza supervisione. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- **AVVERTENZA:** questa parte dell'apparecchio sarà calda durante il funzionamento

- Assicurarsi sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata sull'unità prima di collegare lo spinotto alla presa.
- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio deve restare fuori dal bagno. Non deve essere usato vicino a vasche da bagno, lavandini o altri contenitori di acqua.
- Non usare all'aperto.
- Evitare il contatto di qualsiasi componente dell'apparecchio con viso, collo o cuoio capelluto.
- Non usare in uno stato di sonnolenza.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso
- Scollegare l'apparecchio quando non è in carica.
- Non appoggiare l'apparecchio mentre è ancora acceso.
- Non usare con le mani bagnate.
- Non appoggiare su arredi o materiali morbidi (per es., tappeti, biancheria, ecc.)
- Non usare negli stessi ambienti in cui si utilizzano spray aerosol o si somministra ossigeno.
- Non usare con una prolunga elettrica.
- Non lasciar pendere il cavo di ricarica dal bordo di un tavolo o di un bancone ed evitarne il contatto con superfici calde.
- Non trasportare l'apparecchio afferrandolo per il cavo di alimentazione.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'unità. Controllare regolarmente il cavo per individuare eventuali segni di danneggiamento.
- Se l'adattatore o il cavo si danneggiano, interrompere immediatamente l'uso e restituire l'apparecchio al servizio di assistenza autorizzato più vicino per la riparazione o la sostituzione ed evitare rischi.
- Non usare l'apparecchio se danneggiato o malfunzionante.
- Non sfilare l'apparecchio di lato. Il prodotto non contiene componenti che richiedono manutenzione da parte dell'utente.
- Lasciare raffreddare l'unità completamente prima di pulirla e metterla via.
- **AVVERTENZA:** Per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo apparecchio (Modello n: GQ12-120100-AX).
- Questo apparecchio contiene batterie che non possono essere sostituite.
- Al termine della vita utile, l'apparecchio deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per salvaguardare l'ambiente. In caso di fuoriuscite dalla batteria, non toccare la batteria e smaltirla presso un centro di riciclaggio.
- La superficie dell'apparecchio è riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.

3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.
Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è garantita esclusivamente tramite il centro di assistenza. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.
Per scoprire il Centro Servizi più vicino, visitare la pagina
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE explanation

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

Sostituzione della batteria

Il tuo prodotto include una batteria ricaricabile la cui durata corrisponde alla vita utile del prodotto. Nella remota eventualità che ti occorra una batteria di ricambio, contatta il Servizio Clienti che ti fornirà i dettagli del servizio relativo alla batteria sostitutiva in garanzia e non in garanzia.

CARACTERÍSTICAS

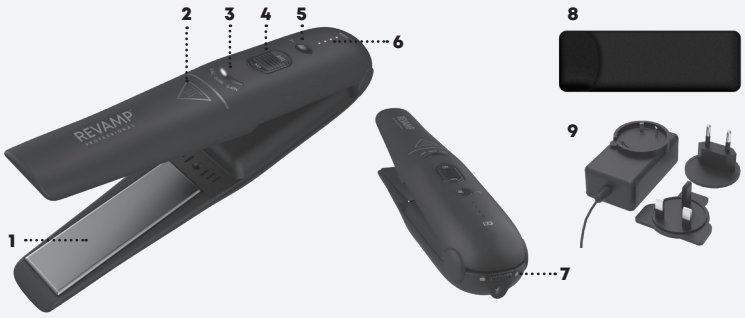

1. Placas basculantes de cerámica
2. Marca de seguridad de la zona caliente
3. Visor digital de la temperatura
4. Botón de encendido/apagado
5. Botón de control de temperatura
6. Indicador digital de batería
7. Cierre de seguridad
8. Bolsa de viaje resistente al calor
9. Adaptador UE/Reino Unido

LIBERATE CORDLESS COMPACTA

La plancha Liberate Cordless está especialmente diseñada para proporcionar libertad de movimiento para usarla en cualquier momento y en cualquier lugar sin reducir su rendimiento.

Cuenta con 30 minutos de autonomía (para un usuario típico) gracias a la tecnología de vanguardia de iones de litio. El avanzado control de temperatura inteligente que regula 100 veces por segundo, junto con el ajuste para cada tipo de cabello óptimo, resulta en un daño mínimo al cabello. Las suaves placas basculantes iónicas dejan el cabello extrasuave y libre de encrespamiento, para que pueda disfrutar de un resultado profesional tanto si usa la plancha Liberate Cordless para alisar como para rizar su cabello.

Lleve su plancha Liberate Cordless a cualquier lugar con el cierre de seguridad de viaje, el cual junta y bloquea las placas para poder llevar la plancha adonde desee .

Batería inteligente que indica el nivel de carga y se recarga por completo en 3 horas.

ACEITES SUPERSUAVES PROGLOSS™

Todos los productos Revamp para el cuidado del cabello están tratados con ACEITES SUPERSUAVES PROGLOSS™, enriquecidos con argán, queratina y coco para una máxima suavidad y brillo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Lávese el pelo y póngase suavizante como suele hacer habitualmente.
- Para protegerlo mejor, aplique un producto protector del calor.
- Separe secciones de pelo para empezar a marcarlo.
- Abra el cierre de seguridad antes del uso .
- Apriete el botón de encendido y, a continuación, apriete el botón de temperatura para seleccionar la temperatura deseada. La temperatura por defecto del producto al encenderse es de 180 °C. Hay 3 ajustes de temperatura —160 °C, 180 °C y 210 °C— que cuentan con un indicador de luz led blanca según la temperatura seleccionada. La luz led blanca que indica el ajuste de temperatura seleccionado se moverá gradualmente mientras presione el botón de temperatura.
- REVAMP recomienda empezar por la temperatura más baja e ir aumentando hasta alcanzar el resultado deseado. Si tiene un cabello fino y delicado, use las temperaturas más bajas. Si tiene un cabello grueso o fuerte, use las temperaturas más altas.
- El LED indicador de temperatura parpadeará hasta que el dispositivo esté listo para usarse. Cuando esté listo para usar, el LED permanecerá estático.
- Tomando un mechón de pelo cada vez, deslice la plancha por el cabello desde la raíz a las puntas sin detenerse. Use un peine durante el planchado para obtener un resultado aún más liso.
- Repita el proceso por toda la cabeza, dejando que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
- Al acabar con su uso, apague el aparato, desenchúfelo, déjelo sobre una superficie resistente al calor y espere a que se enfríe antes de guardarlo.
- Para la máxima seguridad y facilidad de almacenaje, use el cierre de seguridad y coloque el aparato en la bolsa de viaje resistente al calor como se muestra en la sección de componentes. Deje que la plancha se enfríe antes de meterla en la bolsa de viaje resistente al calor.

Síganos en www.revamphair.com para obtener los últimos trucos y consejos para su pelo.

Tenga en cuenta:

- Repase solo dos veces cada mechón de pelo para evitar dañarlo.
- Este es un producto de altas prestaciones, se recomienda que no lo use con demasiada frecuencia para evitar dañar su cabello.
- El uso periódico de productos de peluquería puede deteriorar el revestimiento de este aparato.
- No raye la superficie del producto, ya que deteriorará la eficacia del revestimiento.
- Durante el calentamiento, uso y enfriamiento, coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor o la bolsa de viaje resistente al calor de REVAMP. Sujete el aparato únicamente por el mango.
- Este producto puede alcanzar una temperatura muy elevada cuando esté funcionando: úselo con sumo cuidado. Asegúrese de mantenerlo alejado del cuero cabelludo cuando lo use para evitar quemaduras.

CÓMO CARGAR SU PLANCHA LIBERATE CORDLESS

Cuando se agote la batería, debe cargar su plancha Liberate Cordless usando el adaptador UE/Reino Unido que se incluye en la caja con la plancha. El tiempo total de carga debería ser de 3 horas para un uso de 30 minutos aproximadamente, según el ajuste de temperatura seleccionado.

Siga las instrucciones a continuación para usar el adaptador y el cable de carga:

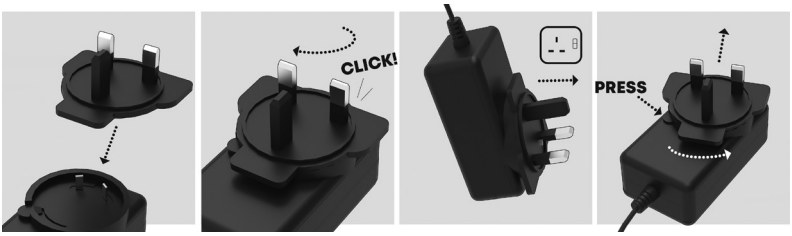

Durante la carga, la luz led azul de la plancha que indica el nivel de carga del aparato parpadeará lenta y continuamente. Hay 4 luces led azules en su plancha que indican el nivel de carga de la batería:

1.a luz	de 0% a 25%
2.a luz	de 25% a 50%
3.a luz	de 50% a 75%
4.a luz	de 75% a 100%

Una vez que la luz led azul quede fija, la batería estará cargada al nivel indicado arriba.

Nota:
Advertencia: Si todas las luces led de temperatura parpadean a la vez, el aparato presenta una avería. Si esto ocurre, detenga la carga, desenchufe el cargador de la toma de corriente y póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente para obtener ayuda.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- Limpie todas las superficies con un paño suave y húmedo. No use detergentes ni limpiadores abrasivos.
- No sumerja el aparato en agua, ni en ningún otro líquido.
- Antes de volver a usarlo, asegúrese de que todas las piezas se hayan secado debidamente con un paño suave.
- Para evitar dañar el cable de carga, no lo enrolle alrededor del aparato; guarde el cable siempre junto al aparato sin apretar.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este aparato no es apto para su uso por menores de 16 años. Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas tampoco deben usarlo. Personas con falta de experiencia y familiarización pueden usar el producto siempre bajo supervisión o si se les ha explicado el funcionamiento y entienden los riesgos que acarrea. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los menores de 16 años no deben ocuparse de su limpieza ni de su mantenimiento, y aún a partir de esa edad, deben hacerlo con supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de menores de 16 años.
- **ADVERTENCIA:** esta zona del aparato estará caliente durante su uso

- Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente, asegúrese siempre de que el voltaje que vaya a usar se corresponda con el indicado en el aparato.
- **ADVERTENCIA:** No lo use en un cuarto de baño. No debe usarse cerca de bañeras, lavabos u otros receptáculos de agua.
- Este aparato tampoco debe usarse a la intemperie.
- Evite que cualquiera de sus piezas le roce la cara, el cuello o el cuero cabelludo.
- No utilice este aparato si está somnoliento o aletargado.
- No deje el aparato desatendido mientras lo esté usando.
- Desenchufe el aparato cuando no esté cargándose.
- No coloque el aparato sobre una superficie cuando aún esté encendido.
- No lo ponga en funcionamiento con las manos húmedas.
- No apoye en mobiliario o material blando, por ejemplo, moqueta, ropa de cama, toallas, alfombras, etc.
- No lo ponga en funcionamiento en lugares en los que se estén usando productos en aerosol (espray) o en los que se esté administrando oxígeno.
- No acople ningún alargador a este aparato.
- No deje que el cable de carga cuelgue desde una mesa o banco ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No traslade el aparato agarrándolo del cable.
- No enrolle el cable alrededor del aparato. Examine el cable periódicamente para ver si presenta algún indicio de estar dañado.
- Si el adaptador o el cable resultan dañados, deje de usar el producto inmediatamente y llévelo al servicio técnico del distribuidor autorizado más cercano para repararlo o recibir una sustitución para evitar riesgos.
- No lo use si el aparato si está dañado o funciona mal.
- No desmonte este aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- Deje que se enfríe el aparato antes de limpiarlo y guardarlo.
- **ADVERTENCIA:** Para cargar la batería, use únicamente la unidad desmontable que se incluye con este aparato (modelo número GQ12-120100-AX).
- Este aparato contiene baterías que no son recambiables.
- Cuando termine su vida útil, el aparato deberá desecharse en un centro de reciclaje con el fin de preservar el medio ambiente. Si la batería tiene fugas, evite tocarla y deseche el aparato en un centro de reciclaje.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas que no tengan sensibilidad al calor deben tener cuidado al usar este aparato.

3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.

Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. Apague el aparato y desenchúfelo antes de retirar el filtro. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.

Busque su Centro de Servicios más próximo en:
www.revamphair.com/servicecentres

Explicación RAEE

Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

Reemplazo de baterías

Su producto incluye una batería recargable diseñada para funcionar durante la vida útil del producto. En el improbable caso de que necesite un reemplazo de batería, comuníquese con Servicios al Cliente, donde le suministrarán los detalles del servicio de reemplazo de baterías con garantía y sin garantía.

KENMERKEN

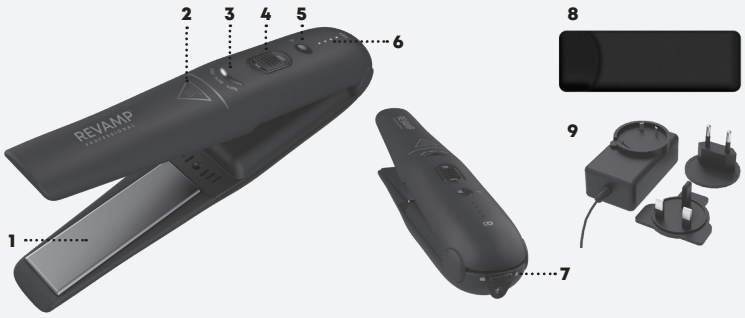

1. Keramische geleidende platen
2. Heat touch safety marking
3. Digitale warmteweergave
4. Aan/uit-knop
5. Temperatuurregeling
6. Digital battery display
7. Safety travel lock
8. Hittebestendig reisetui
9. VK / EU-adapter

LIBERATE CORDLESS COMPACT

De Liberate Cordless-steiltang is speciaal ontworpen om overal en altijd gebruiksgemak te bieden zonder in te leveren op prestaties.

Dertig minuten draadloos te gebruiken (bij normaal gebruik) dankzij de nieuwste lithium-ion-accu. Gebruik de geavanceerde slimme warmteregeling om de temperatuur 100 keer per seconde te regelen en de optimale instelbaarheid voor haartypen om schade aan het haar te minimaliseren. De supergladde ionische geleidende platen zorgen voor extra glad en minder weerbarstig haar, net zoals bij de kapper. Gebruik onze nieuwe Liberate Cordless-steiltang om het haar perfect te steilen of te krullen.

Neem uw Liberate Cordless-steiltang overal mee naartoe. Gebruik de reisbeveiliging om de platen te sluiten en de steiltang eenvoudig mee te nemen.

Slim accusysteem dat het laadniveau aangeeft - leeg binnen 3 uur weer volledig op te laden.

ZIJDEZACHTE PROGLOSS™-OLIE

Aan alle producten in de Revamp-haarverzorgingslijn is zijdezachte PROGLOSS™-olie toegevoegd, verrijkt met argan, keratine en kokos voor ultiem zachte en glanzende lokken.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Was en conditioneer uw haar zoals gewoonlijk.
- Breng voor extra bescherming een hittebeschermingsspray aan.
- Zet je haar vast met een clip, klaar om te stylen.
- Ontgrendel de platen van de steiltang voor gebruik .
- Schakel de aan/uit-knop in en gebruik de temperatuurregeling om de gewenste temperatuur in te stellen. De standaardtemperatuur is bij inschakeling ingesteld op 180°C. Er zijn drie temperatuurinstellingen: 160°C, 180°C, 210°C. De geselecteerde temperatuur wordt met een wit ledlampje gemarkeerd. Het witte ledlampje waarmee de geselecteerde temperatuur wordt gemarkeerd, verschuift geleidelijk als u de temperatuurregeling gebruikt.
- REVAMP adviseert om bij het eerste gebruik met de laagste instelling te beginnen en de temperatuur te verhogen totdat het gewenste resultaat is bereikt. Gebruik de lagere warmte-instellingen bij fijn, kwetsbaar haar. Gebruik de hogere warmte-instellingen bij dik of stug haar.
- De temperatuurindicator-LED knippert totdat het apparaat klaar is voor gebruik. Wanneer het klaar is voor gebruik, blijft de LED statisch.
- Werk in gedeeltes en laat de steiltang zonder te stoppen door de gehele lengte van het haar zakken, van de haaraanzet tot aan de uiteinden. Gebruik een kam tijdens het steilen voor een nog gladder resultaat.
- Herhaal dit proces in de rest van het haar en kam het haar door zodra het is afgekoeld.
- Schakel de steiltang na gebruik uit, trek de stekker uit het stopcontact, leg het apparaat op een hittebestendige ondergrond en laat voor het opbergen eerst afkoelen.
- Het apparaat is veiliger en eenvoudiger op te bergen in het hittebestendige reisetui; sluit hiervoor eerst de platen af met de vergrendelknop zoals weergegeven in het gedeelte over Specificaties. Laat de steiltang eerst afkoelen voordat u het apparaat opbergt in het hittebestendige reisetui.

Volg ons via www.revamphair.com voor de nieuwste tips en adviezen over haar.

Let op:

- N'utilisez que deux fois par section pour éviter d'endommager les cheveux.
- Dit is een krachtig product, vermijd veelvuldig gebruik om haarschade te voorkomen.
- Regelmatig gebruik van stylingproducten kan de coating aantasten.
- Maak geen krassen op het oppervlak van het product, omdat dit de doeltreffendheid van de coating zal aantasten.
- Plaats het apparaat tijdens gebruik, opwarmen en afkoelen op een hittebestendige ondergrond of op het hittebestendige REVAMP-reisetui. Houd het product uitsluitend vast bij het handvat.
- Het product bereikt een zeer hoge temperatuur tijdens het gebruik, gelieve te stylen met de nodige voorzichtigheid bij het gebruik. Zorg ervoor dat u de hoofdhuid niet aanraakt, om brandwonden te voorkomen.

UW LIBERATE CORDLESS-STEILTANG OPLADEN

Als de batterij leeg is kunt u de Liberate Cordless-steiltang opladen met de meegeleverde adapter (voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk of Europa). Het apparaat is leeg binnen 3 uur weer volledig op te laden en kan vervolgens 30 minuten worden gebruikt naar gelang de geselecteerde temperatuurinstelling.

Volg onderstaande instructies op bij het gebruik van de adapter en oplaadkabel:

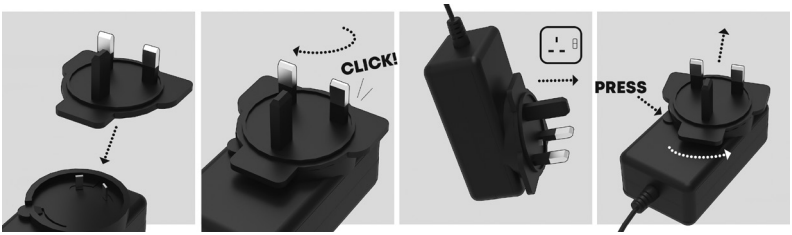

Het blauwe ledlampje op de steiltang, waarmee het batterijniveau wordt aangeduid, knippert langzaam en continu tijdens het opladen. De steiltang heeft vier blauwe ledlampjes die het batterijniveau aanduiden.

Eerste ledlampje	0% tot 25%
Tweede ledlampje	25% tot 50%
Derde ledlampje	50% tot 75%
Vierde ledlampje	75% tot 100%

Het blauwe ledlampje blijft continu branden zodra de batterij het hierboven aangegeven niveau bereikt.

Let op:
Waarschuwing: Het apparaat is defect als alle witte ledlampjes waarmee de temperatuur wordt aangeduid ongeveer tegelijkertijd blijven knipperen. Stop in dat geval met opladen en verwijder de adapter uit het stopcontact. Neem voor verder advies contact op met onze klantenservice.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Schakel voor het reinigen het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat volledig afkoelen.
- Veeg alle oppervlakken af met een zachte vochtige doek. Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gedroogd zijn met een zachte handdoek voordat u ze opnieuw gebruikt.
- Voorkom schade aan het snoer en wikkel het snoer niet rond het apparaat. Berg het snoer altijd losjes op naast het apparaat.
- Het apparaat op een koele, droge plaats bewaren.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 16 jaar en ouder. Dit product mag niet worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens. Personen met een gebrek aan ervaring en kennis mogen het product onder toezicht of na instructie gebruiken als ze de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden, tenzij ze 16 jaar of ouder zijn. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 16 jaar.
- **LET OP:** dit gedeelte van het apparaat wordt warm tijdens gebruik

- Controleer altijd of de te gebruiken spanning overeenkomt met de op het apparaat aangegeven spanning voordat u het apparaat in het stopcontact steekt.
- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de badkamer. Het mag niet worden gebruikt in de buurt van badkuipen, wasbakken of andere waterdragers.
- Dit apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Voorkom dat enig deel van het apparaat in contact komt met het gezicht, de hals of de hoofdhuid.
- Gebruik het apparaat niet als u suf of slaperig bent.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het gebruik
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt opgeladen.
- Leg het ingeschakelde apparaat niet neer.
- Niet gebruiken met natte handen.
- Plaats het apparaat niet op zachte ondergronden of materialen, zoals tapijt, beddengoed, handdoeken, tapijten, enz.
- Dit apparaat niet gebruiken op plaatsen waar spuitbusproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Dit apparaat niet met een verlengsnoer gebruiken.
- Voorkom dat de oplaadkabel over de rand van de tafel of het werkblad hangt en voorkom contact met hete oppervlakken.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen.
- Stop onmiddellijk met gebruik als de adapter of het snoer beschadigd raakt en lever het apparaat ter reparatie of vervanging in bij de dichtstbijzijnde erkende servicedealer om risico's te vermijden.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed werkt.
- Haal het apparaat niet uit elkaar. Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de meegeleverde en verwijderbare netadapter (modelnummer: GQ12-120100-AX).
- Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
- Lever het apparaat na de levensduur in bij een recyclingbedrijf om het milieu te beschermen. Raak lekkende batterijen niet aan en lever ze in bij een recyclingbedrijf.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte dienen voorzichtig met het apparaat om te gaan.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Voor uw lokale Service Centre, bezoek
www.revamphair.com/servicecentres

Uitleg over AEEA

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.

Batterijen vervangen

De product komt met een oplaadbare batterij die is ontworpen om net zolang als het product zelf mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een nieuwe batterij nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantendi-enst. De medewerkers van de klantendienst zullen u dan informatie geven over het vervangen van batterijen, al dan niet uit hoofde van garantie.

FUNCIONALIDADES

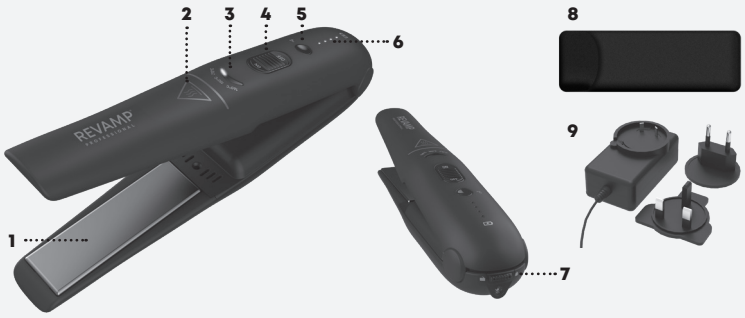

1. Placas cerâmicas flutuantes
2. Marcação de segurança da temperatura
3. Visor digital da temperatura
4. Botão de alimentação
5. Botão de controlo da temperatura
6. Visor digital da bateria
7. Bloqueio de segurança para viagem
8. Bolsa de viagem resistente ao calor
9. Adaptador de alimentação UE/Reino Unido

LIBERATE CORDLESS COMPACT

O alisador Liberate Cordless foi especialmente concebido para lhe conceder liberdade de movimento sempre e onde quer que o utilize sem comprometer o desempenho.

Consiga 30 minutos de tempo para estilizar sem cabo (para o utilizador típico) graças à mais recente tecnologia de baterias de iões de lítio. O controlo de calor inteligente avançado que regula a temperatura 100 vezes por segundo aliado à definição ideal consoante o tipo de cabelo oferece o mínimo de dano ao cabelo.

As placas flutuantes iónicas super suaves vão tornar o seu cabelo ainda mais suave para um resultado realmente profissional, sempre que utilizar o seu novo alisador Libertate Cordless para alisar ou encaracolar o seu cabelo.

Leve o seu alisador sem fios Liberate para qualquer lugar utilizando a função de bloqueio de viagem "On the go" que fecha as placas para que possa transportar o seu alisador para qualquer lugar.

Sistema de vida útil inteligente da bateria que indica o nível de carregamento - pode ser totalmente recarregado em 3 horas.

ÓLEOS SUPER SUAVES PROGLOSS™

Qualquer produto da gama de cuidados capilares Revamp possui ÓLEOS SUPER SUAVES PROGLOSS™ – enriquecidos com Argão, Queratina e Coco para uma maior suavidade e brilho.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar, assegure-se de que o cabelo está limpo, seco e desembaraçado.
- Para maior proteção, aplique um spray de proteção térmica.
- Divida o cabelo por secções antes de o modelar. Modele primeiro as camadas inferiores.
- Desbloqueie as placas alisadoras antes de utilizar.
- Ligue-o com o botão de alimentação e pressione o botão de temperatura para selecionar a temperatura desejada. A temperatura predefinida quando o artigo é ligado é de 180 °C. Existem 3 definições de temperatura, 160 °C, 180 °C e 210 °C, indicadas por uma luz LED branca de acordo com a temperatura selecionada. A luz LED branca que indica a definição da temperatura selecionada irá gradualmente mover-se à medida que pressiona o botão de temperatura.
- A REVAMP recomenda que comece pela definição mais baixa, na utilização inicial, e que aumente a temperatura até ser alcançado o resultado pretendido. Caso tenha cabelo fino e delicado, utilize as definições de menor calor. Se tiver cabelo grosso ou áspero, utilize as definições de maior calor.
- O LED indicador de temperatura vai piscar até que o alisador esteja pronto a usar. Quando estiver pronto a utilizar, o LED permanecerá estático.
- Trabalhando numa secção de cada vez, passe o alisador ao longo do comprimento do cabelo, da raiz às pontas, sem parar. Utilize um pente enquanto alisa para resultados ainda mais eficazes.
- Repita este processo por toda a cabeça, deixando o cabelo arrefecer antes de o pentear.
- Após utilizar o alisador, desligue-o, desligue o cabo e coloque-o sobre a sua superfície resistente ao calor, permitindo o seu arrefecimento antes de o guardar
- Para segurança adicional e facilidade de armazenamento, bloquei as placas juntas e coloque o dispositivo na bolsa de viagem resistente ao calor conforme indicado na secção Funcionalidades. Permita que o alisador arrefeça antes de o colocar na bolsa de viagem resistente ao calor.

Siga-nos em www.revamphair.com para obter as mais recentes recomendações e aconselhamento capilar.

Tenha em atenção que:

- Este é um produto de alto desempenho, evite o seu uso frequente para prevenir a perda de cabelo.
- O uso regular de produtos de modelação poderá deteriorar o revestimento.
- Não arranhe a superfície do produto já que tal poderia deteriorar a eficácia do revestimento.
- Durante o aquecimento, uso e arrefecimento, coloque o produto sobre uma superfície resistente ao calor, nivelada e macia. Apenas deve segurar a unidade pela extremidade da pega.
- O produto alcança uma temperatura muito elevada durante o funcionamento, utilize-o com cuidado. Assegure-se de que o mantém afastado do escalpe e da pele para evitar queimaduras.

CARREGAR O SEU ALISADOR LIBERATE CORDLESS

Deve recarregar o seu alisador Liberate Cordless quando este ficar sem bateria utilizando o adaptador UE/Reino Unido fornecido na caixa com o alisador. O tempo de carregamento completo deverá ser de 3 horas para aproximadamente 30 minutos de utilização de acordo com a definição de temperatura selecionada.

Siga as instruções ilustradas abaixo para utilizar o adaptador e o cabo de carregamento:

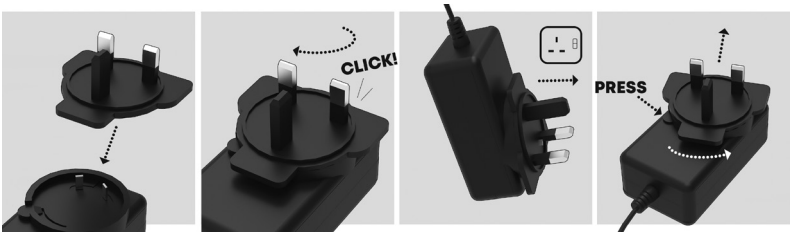

Durante o carregamento, a luz LED azul do seu alisador, que indica o nível de bateria do dispositivo, vai piscar de forma lenta e contínua. Existem 4 luzes LED azuis no seu alisador que indicam o nível de bateria carregado.

1ª luz LED	de 0% a 25%
2ª luz LED	de 25% a 50%
3ª luz LED	de 50% a 75%
4ª luz LED	de 75% a 100%

Assim que a luz LED azul se tornar estática isto significa que a bateria está carregada até ao nível acima indicado.

Tenha em atenção que:
Aviso: Caso as luzes LED de temperatura brancas pisquem todas em simultâneo, então o aparelho possui uma avaria. Caso isto aconteça, interrompa o carregamento e remova o adaptador da tomada elétrica e contacte o seu Centro Apoio ao Cliente para obter aconselhamento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho, desligue-o da tomada elétrica e deixe-o arrefecer por completo antes de proceder à limpeza.
- Limpe todas as superfícies com um pano macio e húmido. Não utilize agentes de limpeza ou abrasivos agressivos.
- Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Assegure-se de que todas as peças estão totalmente secas com um pano macio antes de voltar a utilizar.
- Para evitar danos ao cabo, não o enrole em redor do aparelho, guarde sempre o cabo de forma solta junto ao aparelho.
- Guarde num local fresco e seco.

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 16 anos. As pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais não deverão utilizar este produto. As pessoas com falta de experiência e conhecimentos poderão utilizar este produto caso tenham tido supervisão/instrução e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças com idade inferior a 16 anos e sem a devida supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 16 anos.
- **AVISO:** Esta área da unidade ficará quente durante o funcionamento:

- Assegure-se sempre de que a tensão a utilizar corresponde à tensão indicada na unidade antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- **AVISO:** Este aparelho não pode ser colocado numa casa de banho. Não deve ser utilizado em banheiras, lavatórios ou qualquer outro recipiente que contenha água.
- Este aparelho não pode ser utilizado no exterior.
- Evite o contacto de qualquer parte do aparelho com a face, o pescoço ou o escalpe.
- Não utilize o aparelho quando se sentir sonolento.
- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto este está a ser utilizado.
- Desligue o cabo da alimentação quando não estiver a carregar.
- Não pouse o aparelho enquanto este estiver ligado.
- Não operar com as mãos molhadas.
- Não coloque o aparelho sobre materiais ou mobiliário maleável como por ex., tapete, roupa de cama, toalhas, carpetes, etc.
- Não utilizar em locais onde são utilizados produtos aerossóis (spray) ou em que seja administrado oxigénio.
- Não utilize qualquer cabo de extensão com este aparelho.
- Não permita que o cabo fique pendurado sobre a extremidade de uma mesa ou balcão nem permita que entre em contacto com superfícies quentes.
- Não transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.
- Não enrole o cabo em redor da unidade. Verifique regularmente o cabo quanto a sinais de danos.
- Caso o adaptador e o cabo de alimentação se danifique, interrompa imediatamente a sua utilização e devolva o aparelho ao seu revendedor autorizado mais próximo para reparação ou substituição de forma a evitar perigos.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado.
- Não desmonte o aparelho. Não existem peças no seu interior passíveis de manutenção.
- Permita que o aparelho arrefeça antes de o limpar e arrumar.
- **AVISO:** Para a finalidade do recarregamento da bateria, apenas utilize a unidade de fonte de alimentação destacável fornecida com este aparelho (Modelo n.º: GQ12-120100-AX).
- Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas.
- No final da respetiva vida útil, a unidade deverá ser descartada num centro de reciclagem para proteger o ambiente. Caso exista uma fuga na bateria, evite tocá-la e descarte-a num centro de reciclagem.
- O aparelho tem uma superfície aquecida. Os indivíduos com insensibilidade ao calor devem ter cuidado durante a utilização do equipamento.

GARANTIA DE 3 ANOS

A FKA Brands Ltd garante este produto contra defeitos de material e mão de obra durante um período de 3 anos a partir da data de compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não abrange danos provocados por uma utilização incorreta ou abusiva; acidentes; instalação de qualquer acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que de alguma forma possam estar para além do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia apenas tem efeito se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido / União Europeia. Um produto que necessite de modificações ou adaptações para permitir que o mesmo funcione em qualquer país que não seja aquele para o qual foi concebido, produzido, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não estão ao abrigo desta garantia. A FKA Brands Ltd não poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de incidentes, consequências ou danos especiais.
Para obter o serviço de garantia para o seu produto, envie o produto com os portes pagos para o seu centro de assistência local juntamente com o talão de compra com a data (como prova de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e enviá-lo para si com portes pagos. A garantia só é válida através de um centro de assistência. A manutenção deste produto por outrem que não um centro de assistência anula a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos legais.
Para conhecer o seu centro de assistência local, aceda a
www.revamphair.com/servicecentres

Explicação da REEE

Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

Substituição da bateria
O seu produto inclui uma bateria vitalícia recarregável. Na hipótese pouco provável de necessitar de substituir a bateria, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, que lhe irá disponibilizar informações sobre o serviço de substituição da bateria ao abrigo da garantia e fora da cobertura da garantia.

FUNKTIONER

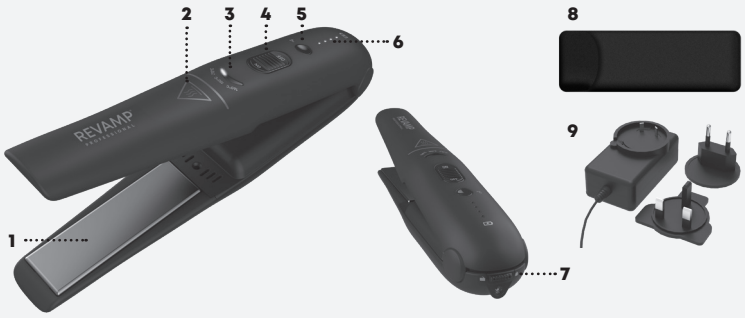

1. Rörliga keramiska plattor
2. Säkerhetsmärkning för temperatur
3. Digital temperaturdisplay
4. Strömknapp
5. Knapp för temperaturkontroll
6. Digital batteridisplay
7. Säkerhetslås för resor
8. Värmetåligt resefodral
9. UK/EU-adapter

LIBERATE CORDLESS COMPACT

Plattången Liberate Cordless har särskilt utformats för att ge dig rörelsefrihet när som helst och var som helst du vill använda den, utan att kompromissa med prestandan.

Du får 30-minuters användning utan sladd (för typiska användare) tack vare det senaste litiumjonbatteriet. Du får minimal skada på håret tack vare den avancerade intelligenta värmekontrollen som reglerar temperaturen 100 gånger samt en optimal inställning för hårtyp.

De superjämna, rörliga joniska plattorna gör håret extra jämnt utan flygande hårstrån för resultat av äkta salongskvalitet – vare sig du använder din nya Liberate Cordless för att platta ut eller locka håret.

Ta med dig din Liberate Cordless-plattång var som helst tack vare "On the go"-låset som tryggt stänger ihop plattorna.

Plattången har även ett intelligent batterisystem som visar laddningens nivå – kan laddas upp helt från tomt batteri på 3 timmar.

PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Alla produkter i hårvårdsutbudet från Revamp har försetts med PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS, som är berikade med argan, keratin och kokosnöt för att ge ultimat mjukhet och lyster.

BRUKSANVISNING

- Se till att håret är rent, torrt och trasselfritt före användning.
- Applicera en värmeskyddsspray för extra skydd.
- Dela upp håret innan styling. Styla de nedre lagren först.
- Tänk på att låsa upp plattångens plattor innan användning.

- Aktivera med strömknappen och tryck på knappen för temperaturkontroll för att välja önskad temperatur. Förvald temperatur när produkten startas är 180 °C. Det finns 3 temperaturinställningar: 160 °C, 180 °C, 210 °C. Temperaturen visas med en vit LED-lampa enligt ditt val. Den vita LED-lampan som visas temperatur rör sig stegvis när du trycker på knappen för temperaturkontroll.
- REVAMP rekommenderar att du börjar med den lägsta inställningen och sedan höjer temperaturen tills du uppnår önskat resultat. Om du har fint, ömtåligt hår bör du använda de lägre värmeinställningarna. Om du har tjockt eller grovt hår bör du använda de högre värmeinställningarna.
- LED-lampan som anger temperatur blinkar tills plattången är redo att användas. När apparaten är redo att användas lyser LED-lampan med ett fast sken.
- Arbeta med en hårsektion i taget. Kör plattången genom hela hårets längd, från rötterna till topparna, utan att stanna. Använd en kam när du rätar ut håret för ännu rakare resultat.
- Upprepa den här processen över hela huvudet. Låt håret svalna innan du kammar igenom det.
- När du är klar med plattången stänger du av den, kopplar ur den, placerar den på en värmetålig yta och låter den svalna innan du lägger undan den.
- För extra säker och enkel förvaring: lås ihop plattorna och placera enheten i det värmetåliga resefodralet, såsom visas i avsnittet Egenskaper. Låt plattången svalna innan du lägger den i det värmetåliga resefodralet.

Följ oss på revamphair.com för att de få de senaste tipsen och råden om ditt hår.

Observera:
- Det här är en högeffektiv produkt. Undvik att använda den för ofta, för att inte skada håret.
- Regelbunden användning av stylingprodukter kan försämra beläggningen.
- Repa inte produktens yta eftersom beläggningens effektivitet då försämras.
- Placera produkten på en plan, jämn, värmetålig yta när den värms upp, under användning och när den svalnar. Håll endast enheten i änden av handtaget.
- Produkten når en mycket hög temperatur under användning. Styla försiktigt när du använder den. Se till att hålla produkten borta från hårbottnen och huden för att undvika brännskador.

LADDA DIN LIBERATE CORDLESS-PLATTÅNG

Du behöver ladda din Liberate Cordless-plattång när batteriet tar slut genom att använda den medföljande UK/EU-adaptern. Laddningstiden bör vara 3 timmar från tomt batteri för cirka 30 minuters användning, beroende på vilken temperaturinställning som väljs.

Följ bilderna nedan för att använda adaptern och laddningssladden:

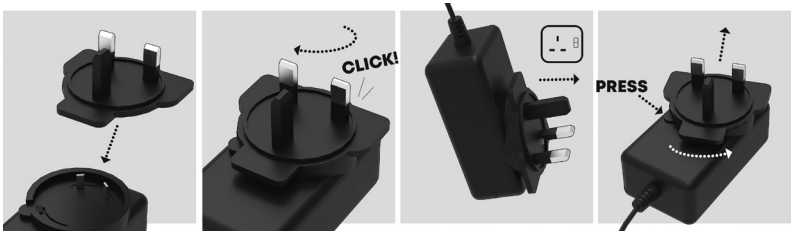

När plattången laddas blinkar den blå LED-lampan som anger enhetens batterinivå fortlöpande. Det finns 4 blå LED-lampor på plattången sam anger batteriets laddningsnivå.

Första LED-lampan	från 0 % till 25 %
2:a LED-lampan	från 25 % till 50 %
3:e LED-lampan	från 50 % till 75 %
4:e LED-lampan	från 75 % till 100 %

När LED-ljuset blir stadigt innebär det att batteriet är laddat till angiven nivå.

Observera:
Varning: Om de vita LED-lamporna som visar temperaturen alla blinkar samtidigt är det fel på apparaten. Om det händer ska du sluta ladda enheten, koppla ur adaptern från vägguttaget och kontakta vår kundtjänst för rådgivning.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Stäng av apparaten, dra ut sladden från vägguttaget och låt den svalna helt innan den rengörs.
- Torka av alla ytor med en fuktig trasa. Använd inte starka slipmedel eller rengöringsmedel.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller annan vätska.
- Se till att alla delar torkas noggrant med en mjuk handduk innan du använder apparaten igen.
- För att undvika skador på sladden ska den inte viras runt apparaten. Förvara alltid sladden löst nära apparaten.
- Förvara på en sval och torr plats.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

- Apparaten kan användas av barn från 16 år och uppåt. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får inte använda den här produkten. Personer som saknar erfarenhet och kunskap kan använda produkten om de har fått övervakning/ instruktioner och förstår riskerna som föreligger. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 16 år och övervakas. Håll apparaten och sladden åtkomliga för barn under 16 år.
- **VARNING:** Det här området på enheten blir varmt under användning:

- Se alltid till att den spänning som ska användas motsvarar den spänning som anges på enheten innan du ansluter apparaten till eluttaget.
- **VARNING:** Apparaten får inte tas in i badrum. Den ska inte användas i närheten av badkar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Apparaten får inte användas utomhus.
- Låt ingen del av apparaten komma i kontakt med ansikte, nacke eller hårbotten.
- Använd inte apparaten när du är sömnig eller när du sover.
- Lämna inte apparaten obevakad när den används.
- Koppla ur enheten när den inte laddas.
- Ställ inte ned apparaten medan den fortfarande är på.
- Använd inte apparaten med våta händer.
- Placera inte apparaten på mjuka möbler eller material, till exempel mattor, sängkläder, handdukar, mattor med mera.

- Använd inte apparaten om aerosolprodukter (spray) används eller om syretillförsel pågår.
- Använd inte förlängningssladd med den här apparaten.
- Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, och låta den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Bär inte apparaten i strömsladden.
- Linda inte sladden runt enheten. Kontrollera regelbundet att sladden inte har några tecken på skador.
- Om adaptern eller sladden skadas ska du omedelbart sluta använda apparaten och returnera den till närmaste auktoriserade återförsäljare för reparation eller utbyte, för att undvika risker.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Ta inte isär apparaten. Det finns inga delar som går att underhålla inuti.
- Låt apparaten svalna innan du rengör och ställer undan den.
- **VARNING:** För att ladda batteriet, använd endast den löstagbara försörjningsenhet som medföljer till den här apparaten (modellnummer: GQ12-120100-AX).
- Den här apparaten innehåller batterier som inte kan bytas ut.
- När den här produkten har nått slutet på sin livstid bör den kasseras på en återvinningscentral för att skydda miljön. Om batteriet läcker ska du inte röra vid det. Kassera det då på en återvinningscentral.
- Apparten har en uppvärmd yta. Personer som inte är känsliga mot värme måste vara försiktiga när de använder enheten.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period på 3 år från inköpsdatumet, med de undantag som framgår nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd täcker inte skador som orsakats av felaktig användning eller vårdslöshet, liksom olyckshändelser, användningen av icke godkända tillbehör, ändring av produkten, eller andra förhållanden som ligger utanför FKA Brands Ltd:s kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien/EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att den ska kunna användas i ett annat land än det land där den har konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats, eller reparation av produkter som skadats av dessa modifieringar, omfattas inte av denna garanti. FKA Brands Ltd ansvarar inte för någon typ av oavsiktliga, indirekta eller speciella skador.
För att få garantiservice på din produkt returnera det till inköpsstället tillsammans med ditt daterade försäljningskvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet kommer FKA Brands Ltd att reparera eller byta ut din produkt vid behov. Garantin gäller endast för produkter köpta från officiella återförsäljare i enheter. Service av denna produkt annat än genom officiella återförsäljare upphäver garantin. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
För att hitta ditt lokala Servicecenter, kan du gå till
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE-förklaring

Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

Byte av batteri

Din produkten inkluderar ett återuppladdningsbart batteri som är designat att vara under produktens livslängd. Om du osannolikt skulle behöva byta batteriet, kontakta kundtjänst som kommer att ge dig information om garantin och batteribytetjänst utanför garantin.

EGENSKABER

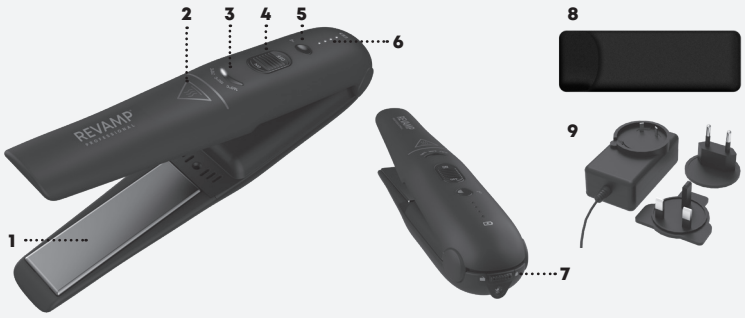

1. Fritsvævende keramiske plader
2. Temperatursikkerhedsmærke
3. Digitalt temperaturdisplay
4. Tænd/sluk-knap
5. Temperaturstyringsknap
6. Digitalt batteridisplay
7. Sikkerhedsrejselås
8. Varmebestandig rejsepose
9. Adapter til Storbritannien/EU

LIBERATE CORDLESS COMPACT

Liberate Cordless-glattejern er specifikt designet til at give dig bevægelsesfrihed når som helst og hvor som helst, du bruger det, uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Få 30 minutters styling uden ledning (for en typisk bruger) takket være den nyeste litiumionbatteriteknologi. Den avancerede intelligente varmestyring, der regulerer temperaturen 100 gange pr. sekund, og den optimale hårtypeindstilling skåner håret.

De superglatte, svævende ionplader gør dit hår ekstra glat uden flyvske hår, så du får et resultat som var du hos frisøren, uanset om du bruger dit nye Liberate Cordless-glattejern til at glatte eller krølle dit hår.

Du kan tage dit Liberate Cordless-glattejern med dig overalt, når du bruger "På farten"-rejselåsefunktionen , der lukker pladerne sammen, så du kan tage dit glattejern med overalt.

Intelligent batterilevetidssystem, der angiver opladningsniveauet – kan oplades på 3 timer, når det er afladet.

PROGLOSS™-SUPERGLATTE OLIER

Alle produkter i Revamp-hårplejesortimentet er tilsat PROGLOSS™ SUPERGLATTE OLIER – beriget med argan, keratin og kokos, så håret bliver glat og får ultimativ glans.

BRUGSANVISNING

- Før du bruger produktet, skal du sørge for, at håret er rent, tørt og ikke er sammenfiltret.
- Påfør en varmebeskyttelsesspray for ekstra beskyttelse.
- Opdel håret, før du styler det. Start med først at style de underste totter.
- Lås glattejernets plader op før brug.
- Tænd produktet ved hjælp af tænd/sluk-knappen, og tryk på temperaturknappen for at vælge den ønskede temperatur. Standardtemperaturen er 180 °C, når produktet tændes. Du kan vælge tre temperaturindstillinger – 160 °C, 180 °C eller 210 °C – som angives med en hvid LED-lampe, alt efter hvilken temperatur der er valgt. Den hvide LED-lampe, der angiver den valgte temperaturindstilling, flytter sig gradvist, når du trykker på temperaturknappen.
- REVAMP anbefaler, at du starter på den laveste indstilling, første gang du bruger produktet, og øger temperaturen, indtil du opnår det ønskede resultat. Hvis du har fint, sart hår, skal du bruge de lavere varmeindstillinger. Hvis du har tykt eller stridt hår, skal du bruge de højere varmeindstillinger.
- LED-temperaturindikatoren blinker, indtil glattejernet er klar til brug. Når produktet er klar til brug, lyser LED-lampen hele tiden.
- Tag én sektion ad gangen, og før glattejernet gennem hele hårets længde fra rødder til spidser uden at stoppe. Brug en kam, mens du glatter, for at gøre håret endnu mere glat.
- Gentag denne proces over hele hovedet, og lad håret køle af, inden du reder det igennem.
- Når du har brugt glattejernet, slukker du for det, tager stikket ud, placerer det på en varmebestandig overflade og lader det køle af, inden du lægger det væk
- For at gøre det nemmere og mere sikkert at opbevare produktet skal du låse pladerne sammen og anbringe apparatet i den varmebestandige rejsepose som vist i afsnittet Funktioner. Lad glattejernet køle af, før du lægger det i den varmebestandige rejsepose.

Følg os på revamphair.com for at få de nyeste tip og råd til håret.

Bemærk:

- Dette er et effektivt produkt. Undgå hyppig brug for at beskytte dit hår mod beskadigelse.
- Regelmæssig brug af stylingprodukter kan forringe belægningen.
- Undgå at ridse produktets overflade, da dette vil gøre belægningen mindre effektiv.
- Anbring produktet på en flad, glat og varmebestandig overflade, når det varmer op, bruges eller køler af. Hold kun enheden i enden af håndtaget.
- Produktet bliver meget varmt, når det er i brug, så vær forsigtig, når du bruger det til at style dit hår. Sørg for, at produktet ikke kommer i kontakt med hovedbunden og huden for at undgå forbrændinger.

SÅDAN OPLADER DU DIT TRÅDLØSE LIBERATE-GLATTEJERN

Du skal genoplade dit Liberate Cordless-glattejern, når det løber tør for strøm, ved hjælp af adapteren til Storbritannien/EU, som følger med i æsken med glattejernet. Opladningstiden bør være 3 timer fra tidspunktet, hvor batteriet er tomt, og så kan produktet bruges i cirka 30 minutter med den valgte temperaturindstilling.

Følg nedenstående vejledning for at bruge adapteren og opladningskablet:

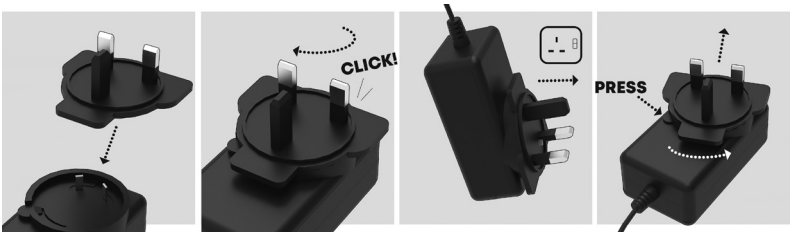

Når glattejernet oplades, blinker den blå LED-lampe, som angiver dets batteriniveau, langsomt og kontinuerligt. Der er 4 blå LED-lamper på glattejernet, som angiver, hvor meget batteriet er opladet.

1. LED-lampe	fra 0 % til 25 %
2. LED-lampe	fra 25 % til 50 %
3. LED-lampe	fra 50 % til 75 %
4. LED-lampe	fra 75 % til 100 %

Når den blå LED-lampe bliver ved med at lyse, betyder det, at batteriet er opladet til det niveau, der er angivet ovenfor.

Bemærk:
Advarsel: Hvis alle de hvide LED-temperaturindikatorer blinker på samme tid, er apparatet defekt. Hvis dette sker, skal du stoppe opladningen, fjerne adapteren fra stikkontakten og kontakte vores kundeservicecenter at få yderligere hjælp.

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk for apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og lad det køle helt af, inden det rengøres.
- Tør alle overflader af med en blød, fugtig klud. Brug ikke grove slibemidler eller kraftige rengøringsmidler.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Sørg for, at alle dele tørres grundigt af med et blødt håndklæde, inden du bruger apparatet igen.
- For at undgå at beskadige ledningen må du ikke vikle den rundt om apparatet. Opbevar altid ledningen løst ved siden af apparatet.
- Apparatet skal opbevares på et tørt og køligt sted.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Dette apparat kan bruges af børn fra 16 år og opefter. Personer med fysisk, sensorisk eller mentalt handicap må ikke bruge dette produkt. Personer med manglende erfaring og viden kan bruge produktet, hvis andre holder øje/giver instrukser, og de er indforstået med risikoen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn under 16 år og uden opsyn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 16 år.
- **ADVARSEL:** Denne del af enheden bliver varm, når den er i brug:

- Sørg altid for, at den spænding, der skal bruges, svarer til den spænding, der er angivet på enheden, inden du sætter apparatet i stikkontakten.
- **ADVARSEL:** Apparatet må ikke tages med ud på badeværelset. Det må ikke anvendes i nærheden af badekar, håndvaske eller andre beholdere med vand.
- Dette apparat må ikke bruges udendørs.
- Undgå, at dele af apparatet kommer i kontakt med ansigtet, halsen eller hovedbunden.
- Brug ikke apparatet, når du er søvnig eller sover.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er i brug.
- Tag apparatets stik ud af stikkontakten, når det ikke oplades.
- Apparatet må ikke sættes ned, mens det stadig er tændt.
- Apparatet må ikke betjenes med våde hænder.
- Apparatet må ikke anbringes på boligtekstiler eller bløde materialer, f.eks. faste tæpper, sengetøj, håndklæder, tæpper osv.
- Brug IKKE på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der tilføres ilt.
- Brug ikke forlængerledning sammen med dette apparat.
- Ledningen må ikke hænge ud over kanten på en bordplade eller overflade, og den må ikke komme i kontakt med varme overflader.
- Bær ikke apparatet i ledningen.
- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet. Kontrollér ledningen regelmæssigt for tegn på skader.
- Hvis adapteren eller ledningen beskadiges, skal du straks holde op med at bruge apparatet og returnere det til den nærmeste autoriserede serviceforhandler, så det kan blive repareret eller udskiftet således, at det ikke er farligt at bruge.
- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller defekt.
- Apparatet må ikke skilles ad. Der er ingen indvendige dele, der kan serviceres.
- Lad apparatet køle af, inden det rengøres og lægges væk.
- **ADVARSEL:** For at oplade batteriet må du kun bruge den aftagelige strømforsyningsenhed, der følger med dette apparat (modelnummer: GQ12-120100-AX).
- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Når apparatet holder op med at virke, skal det bortskaffes på en genbrugsstation af hensyn til miljøet. Hvis batteriet er utæt, må det ikke berøres, og det skal bortskaffes på en genbrugsstation.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, som er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de anvender apparatet.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer dette produkt mod materialefejl og fejl i håndværksmæssig udførelse i en periode på 3 år fra købsdatoen, undtagen som anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller mishandling, ulykke, fastgørelse af uautoriseret tilbehør, ændring af produktet eller andre forhold, der er uden for FKA Brands Ltd's kontrol. Denne garanti er kun gældende, hvis produktet købes og betjenes i Storbritannien/EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning, så det kan fungere i andre lande end det land, det er designet, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret til, eller reparation af produkter, der er beskadiget af disse modifikationer, er ikke dækket af denne garanti. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for hændelige skader, følgeskader eller særlige skader.
For at få garantiservice på dit produkt skal du returnere produktet efter betaling til dit lokale servicecenter sammen med din daterede salgskvittering (som købsbevis). Ved modtagelsen reparerer eller udskifter FKA Brands Ltd dit produkt alt efter behov, og returnerer det til dig efter betaling. Garantien gælder udelukkende via servicecenteret. Service af dette produkt af andre end servicecentret ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.
Du kan finde et servicecenter i dit lokalområde på
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE forklaring

Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

Udskiftning af Batteri

Din produktet indeholder et genopladeligt batteri, som er beregnet til at vare hele produktets levetid. Hvis det usandsynlige skulle ske, og du har brug for et nyt batteri, bedes du kontakte Kundeservice, som kan informere dig om udskiftning af batteri, både så længe garantien gælder og senere.

OMINAISUUDET

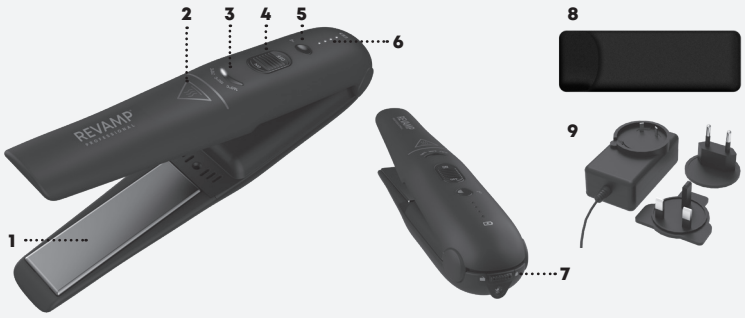

1. Liikkuvat keraamiset levyt
2. Lämpötilan turvamerkinnät
3. Digitaalinen lämpötilanäyttö
4. Virtapainike
5. Lämpötilan säätöpainike
6. Digitaalinen akkunäyttö
7. Turvalukko matkustamista varten
8. Lämmönkestävä matkapussi
9. UK EU -sovitin

LIBERATE CORDLESS COMPACT

Liberate Cordless -suoristusrauta on erityisesti suunniteltu tuomaan sinulle vapautta liikkumiseen missä tahansa tai milloin tahansa haluat sitä käyttää ilman, että joudut tinkimään toimintatehokkuudesta.

Uusin litiumioniakkuteknologia tarjoaa (tyypilliselle käyttäjälle) 30 minuuttia johdotonta muotoiluaikaa. Kehittynyt ja älykäs lämmönhallinta säätää lämpötilaa 100 kertaa sekunnissa ja yhdessä hiustyypin optimoinnin kanssa ne pitävät hiuksiin kohdistuvat vauriot mahdollisimman vähäisinä.

Erittäin sileät ioniset ja liikkuvat levyt tekevät hiuksistasi erityisen pehmeät ja pitävät yksittäiset irtohiukset kurissa. Tulokset ovat todellakin kampaamotasoisia, käytitpä sitten Liberate Cordless -suoristusrautaa hiusten suoristamiseen tai kihartamiseen.

Ota Liberate Cordless -suoristusrauta mukaasi mihin tahansa käyttämällä matkustamiseen tarkoitettua turvalukkoa, joka pitää raudan levyt kiinni toisissaan, niin voit kantaa suoristusrautaa mukanasi missä tahansa kuljetkin.

Älykäs akkujärjestelmä, joka ilmasee akun varaustason – latautuu tyhjästä täyteen 3 tunnissa.

PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Jokainen Revamp-hiustenhoitosarjan tuote sisältää PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS -öljyjä - rikastettu argaanilla, keratiinilla ja kookoksella ultimaalista sileyttä ja kiiltoa varten.

KÄYTTÖOHJEET

- Varmista ennen käyttöä, että hiukset ovat puhtaat, kuivat ja takkuuntumattomat.
- Jos haluat lisäsuojaa, käytä lämpösuojasuihketta.
- Jaa hiukset osioihin ennen muotoilua. Muotoile ensin alimmat kerrokset.
- Poista levyjen lukitus ennen käyttöä .
- Käynnistä painamalla virtapainiketta ja valitse sitten haluamasi lämpötila siihen tarkoitetuilla painikkeilla. Suoristusraudan oletuslämpötila käynnistettäessä on 180 °C. Laitteessa on 3 lämpötila-asetusta (160 °C, 180 °C ja 210 °C), ja laite ilmaisee valitsemasi lämpötilan valkoisella LED-merkkivalolla. Valittua lämpötilavaihtoehtoa ilmaiseva LED-merkkivalo liikkuu sen valintasi mukaan, kun painat lämpötilapainiketta.
- REVAMP suosittelee aloittamista alimmalla asetuksella ensimmäisellä käyttökerralla ja lämpötilan nostamista, kunnes haluttu tulos saavutetaan. Jos sinulla on hienot, herkät hiukset, käytä alhaisempia lämpöasetuksia. Jos sinulla on paksut tai karkeat hiukset, käytä korkeampia lämpöasetuksia.
- Lämpötilan LED-merkkivalo vilkkuu, kunnes suoristusrauta on käyttövalmis. Kun lainerauta on käyttövalmis, LED-merkkivalo palaa tasaisesti.
- Kun työskentelet yhden osion parissa kerrallaan, kuljeta suoristuslaitetta pysähtymättä läpi hiusten koko pituuden juurista latvoihin. Entistäkin suorempi lopputulos saavutetaan käyttämällä kampaa.
- Toista toimenpide koko pään alueella antaen hiusten jäähtyä ennen läpikotaista kampaamista.
- Sammuta suoristusrauta käytön jälkeen painamalla virtapainiketta, irrota pistoke, aseta lämmönkestävälle pinnalle ja anna jäähtyä ennen siirtämistä säilytykseen.
- Voit lisätä säilytysturvallisuutta ja -helppoutta lukitsemalla levyt kiinni toisiinsa ja laittamalla suoristusraudan lämmönkestävään matkapussiin, kuten ominaisuuksia esittelevässä osiossa neuvotaan. Anna suoristusraudan jäähtyä ennen kuin laitat sen lämmönkestävään matkapussiin.

Seuraa meitä revamphair.com -sivustolla uusimpien hiusvinkkien ja neuvojen saamiseksi.

Huomaa:

- Tämä on erittäin tehokas tuote, joten vältä toistuvaa käyttöä hiusten vaurioitumisen estämiseksi.
- Muotoilutuotteiden säännöllinen käyttö voi heikentää pinnoitetta.
- Älä naarmuta tuotteen pintaa, sillä se heikentää pinnoitteen tehoa.
- Aseta lämmityksen, käytön ja jäähtymisen aikana tasaiselle, sileälle ja kuumuutta kestävälle pinnalle. Pidä laitteesta kiinni vain pitokahvan päästä.
- Tuote saavuttaa erittäin korkean lämpötilan käytön aikana, joten ole varovainen, kun käytät sitä. Pidä laite kaukana päänahasta ja ihosta palovammojen välttämiseksi.

LIBERATE CORDLESS -SUORISTUSRAUDAN AKUN LATAAMINEN

Liberate Cordless -suoristusrauta on ladattava akun loppumisen jälkeen suoristusraudan laatikossa mukana tulevalla Uk/EU-sovittimella. Normaali latausaika tulisi olla 3 tuntia tyhjästä 30 minuutin käyttövalmiuteen. Käyttöaika riippuu valitusta lämpötila-asetuksesta.

Käytä sovitinta ja latauskaapelia alla olevien ohjeiden mukaisesti:

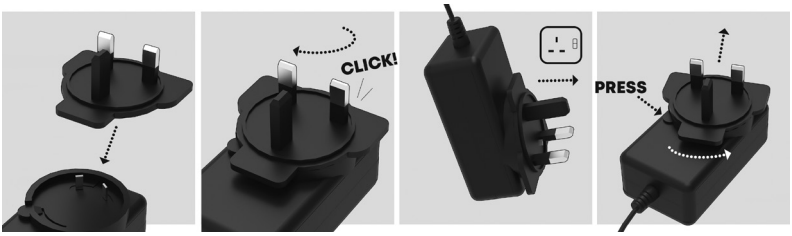

Lataamisen aikana suoristusraudan akun varaustasoa ilmaiseva sininen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti ja jatkuvasti. Suoristusraudassa on 4 LED-merkkivaloa, jotka ilmaisevat akun lataustasoa.

1. LED-valo	0–25%
2. LED-valo	25–50%
3. LED-valo	50–75%
4. LED-valo	75–100%

Kun sininen LED-merkkivalo palaa tasaisesti, se tarkoittaa että akku on latautunut sen ilmaisemaan tasoon ylläolevan taulukon mukaisesti.

Huomaa:
Varoitus: Jos valkoiset LED-merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti päälle ja pois, se tarkoittaa, että laite on viallinen. Jos näin tapahtuu, pysäytä lataaminen, irrota sovitin verkkovirrasta ja ota yhteyttä asiakkaillemme tarkoitettuun ohjekeskukseen, josta saat lisäohjeita.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Sammuta laite, irrota pistoke verkkovirrasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.
- Pyyhi kaikki pinnat pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä aggressiivisia hankaus- tai puhdistusaineita.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Kuivaa kaikki osat huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä ennen uudelleenkäyttöä.
- Johtovahinkojen välttämiseksi älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan säilytä johto aina löysästi laitteen vieressä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Tätä laitetta voivat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat lapset. Henkilöiden, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky, ei tulisi käyttää tätä tuotetta. Henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tuotetta, jos heitä on valvottu/opastettu ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä laitteelle puhdistusta ja/tai käyttäjähuoltoa, elleivät he ole yli 16-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja kaapeli poissa alle 16-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- **VAARA:** Tämä laitteen alue on kuuma käytön aikana:

- Varmista aina, että käytettävä jännite vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.
- **VAARA:** Tätä laitetta ei saa viedä kylpyhuoneeseen. Sitä ei saa käyttää kylpyammeiden, altaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.
- Tätä laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Vältä laitteen minkään osan joutumista kosketuksiin kasvojen, kaulan tai päänahan kanssa.
- Älä käytä laitetta uneliaana tai nukkuessasi.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty käytössä.
- Irrota yksikkö, kun se ei ole latauksessa.
- Älä laske laitetta alas, kun se on vielä päällä.
- Älä käytä laitetta märillä käsillä.
- Älä aseta laitetta pehmeiden kalusteiden tai materiaalien, kuten maton, vuodevaatteiden, pyyhkeiden, mattojen jne. päälle.
- Älä käytä paikoissa, joissa käytetään (suihkutettavia) aerosolituotteita tai annetaan happea.
- Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai tiskipöydän reunan yli tai päästä sitä kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä kanna laitetta virtajohdosta.
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille. Tarkista johto säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Jos sovitin tai virtajohto vaurioituu, lopeta käyttö välittömästi ja palauta laite lähimmälle valtuutetulle huoltoliikkeelle korjattavaksi tai vaihdettavaksi vaaran välttämiseksi.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on toimintahäiriöitä.
- Älä pura laitetta osiin. Sisällä ei ole huollettavia osia.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista ja säilyttämistä.
- **VAARA:** Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana tulevaa irrotettavaa latauslaitetta (mallinro: GQ12-120100-AX).
- Tämä laite sisältää paristoja, joita ei voida vaihtaa.
- Kun laite tulee tiensä päähän, se tulee ympäristön suojelemiseksi hävittää kierrätyskeskuksessa. Jos akku vuotaa, vältä sen koskemista ja hävitä laite kierrätyskeskuksessa.
- Laitteen pinta lämpenee. Henkilöiden, jotka eivät tunne kuumaa, täytyy olla erityisen varovaisia laitetta käytettäessä.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd myöntää tälle tuotteelle kolmen vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun ostopäivästä alkaen alla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta. Tämä FKA Brands Ltd:n tuotetakuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja, onnettomuutta, luvattoman lisälaitteen kiinnittämistä, tuotteen muuttamista tai mitään muita tilanteita, jotka eivät ole FKA Brands Ltd:n hallinnassa. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuote on ostettu ja sitä käytetään Isossa-Britanniassa/EU:ssa. Tämä takuu ei kata tuotetta, joka vaatii muutoksia tai mukautuksia toimiakseen muissa maissa kuin siinä maassa, johon se on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai näiden muutosten vuoksi vaurioituneiden tuotteiden korjausta. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista.
Jotta voit saada takuuhuollon tuotteellesi, palauta tuote ostopaikkaanpäivätyn ostokuitin(ostotositteen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai vaihtaa tuotteen tarvittaessa. Takuu on voimassa vain virallisilta jälleenmyyjiltä hankituissa laitteisssa. Tämän tuotteen huoltaminen muualla kuin virallisten jälleenmyyjien kautta mitätöi takuun. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.
Etsi huoltoliike osoitteesta
www.revamphair.com/servicecentres

WEEE-selitys

Merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden seassa EU:n alueella. Kun hävität tuotteen, estä mahdolliset ympäristö- tai terveyshaitat toimittamalla tuote asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, jotta se voidaan käsitellä kestävällä tavalla. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä yrityksen palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Akun vaihto

Tuotteen mukana on ladattava akku, joka on suunniteltu kestämään yhtä pitkään kuin itse tuotteen mukana. Jos akku kuitenkin täytyy vaihtaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun, mistä saat tiedot takuun piiriin kuuluvan akun ja takuun ulkopuolisen akun korvaavasta toimituspalvelusta.

FUNKCJE

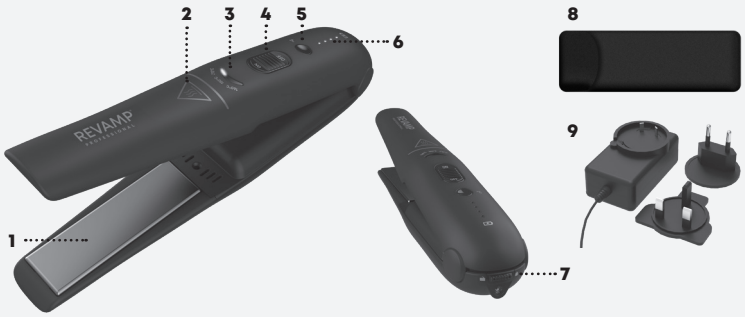

1. Pływające płytki ceramiczne
2. Znak bezpiecznej temperatury
3. Cyfrowy wyświetlacz temperatury
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk regulacji temperatury
6. Cyfrowy wyświetlacz stanu baterii
7. Podróżna blokada bezpieczeństwa
8. Podróżny woreczek żaroodporny
9. Ładowarka z końcówką UK i EU

KOMPAKTOWA PROSTOWNICA LIBERATE CORDLESS

Prostownica Liberate Cordless została specjalnie zaprojektowana tak, aby dawać swobodę poruszania się w każdej chwili i wszędzie, bez poświęcania parametrów użytkowych.

Najnowsza technologia baterii litowo-jonowych pozwala na 30 minut bezprzewodowej stylizacji (dla typowego użytkownika). Zaawansowana inteligentna kontrola temperatury, która reguluje ją 100 razy na sekundę, oraz ustawienia zoptymalizowane dla różnych typów włosów oferują minimalne ich uszkodzenia.

Supergładkie pływające płytki jonizujące wyjątkowo wygładzają włosy nie tworząc kołtunów, co daje efekt niczym z salonu fryzjerskiego, bez względu na to, czy Liberate Cordless używa się do prostowania, czy do zakręcenia włosów.

Prostownicę Liberate Cordless można zabrać ze sobą wszędzie dzięki funkcji blokady podróżnej „On the Go" , która dociska płytki tak, żeby nie przeszkadzały w podróży.

Inteligentny system zarządzania baterią wskazuje poziom naładowania, co pozwala naładować ją od zera do pełna w ciągu 3 godzin.

OLEJKI WYGŁADZAJĄCE PROGLOSS™ SUPER SMOOTH

Każdy produkt z gamy Revamp do pielęgnacji włosów jest nasycony olejkami wygładzającymi PROGLOSS™ SUPER SMOOTH – wzbogaconymi olejkami arganowym, keratynowym i kokosowym, które zapewniają najwyższą gładkość i połysk.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed użyciem należy upewnić się, że włosy są czyste, suche i nie plączą się.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zastosować spray termoochronny.
- Przed stylizacją należy podzielić włosy na sekcje. W pierwszej kolejności należy stylizować dolne partie.
- Przed użyciem należy odblokować płytki prostownicy.
- Urządzenie włączyć przyciskiem zasilania, a następnie nacisnąć przycisk temperatury, aby wybrać pożądane ustawienie. Po włączeniu urządzenia domyślna temperatura to 180°C. Dostępne są 3 ustawienia temperatury: 160°C, 180°C, 210°C, wskazywane białą diodą LED odpowiednio do wyboru. Biała dioda LED wskazująca wybrane ustawienie temperatury będzie stopniowo przesuwać się w miarę naciskania przycisku temperatury.
- Przy pierwszym użyciu urządzenia firma REVAMP zaleca rozpoczęcie od najniższego ustawienia i zwiększanie temperatury aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Jeśli masz cienkie, delikatne włosy, używaj niższych ustawień temperatury. Włosy grube lub gęste wymagają wyższych ustawień temperatury.
- Dioda LED wskaźnika temperatury będzie migać, dopóki prostownica nie będzie gotowa do użycia. Gdy urządzenie będzie gotowe do użycia, dioda LED będzie świecić światłem stałym.
- Pracując na jednej partii włosów na raz, należy przesuwać prostownicę po całej ich długości, od nasady aż po końce, bez zatrzymywania. Podczas prostowania należy użyć grzebienia, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt.
- Należy powtórzyć tę czynność na całej głowie, pozwalając włosom na schłodzenie przed ich rozczesaniem.
- Po użyciu prostownicy, należy ją wyłączyć, odłączyć od zasilania, położyć na żaroodpornej powierzchni i pozostawić do ostygnięcia przed schowaniem.
- Dla większego bezpieczeństwa i łatwiejszego przechowywania, płytki można zacisnąć ze sobą i włożyć urządzenie do żaroodpornego woreczka podróżnego, jak pokazano w sekcji Cechy. Przed włożeniem prostownicy do podróżnego woreczka żaroodpornego należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Najnowsze porady i wskazówki dotyczące włosów można znaleźć na stronie revamphair.com.

Uwaga:

- Jest to produkt o wysokiej wydajności, dlatego należy unikać częstego stosowania, aby zapobiec uszkodzeniu włosów.
- Regularne stosowanie produktów do stylizacji może uszkodzić powłokę.
- Nie wolno drapać powierzchni produktu, ponieważ pogorszy to skuteczność powłoki.
- Podczas nagrzewania, użytkowania i chłodzenia urządzenie należy umieścić na płaskiej, gładkiej, odpornej na ciepło powierzchni. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za koniec uchwytu.
- Produkt osiąga bardzo wysoką temperaturę podczas pracy – zachować ostrożność podczas użytkowania. Aby uniknąć poparzeń, trzymać urządzenie z dala od skóry głowy i ciała.

ŁADOWANIE PROSTOWNICY LIBERATE CORDLESS

Gdy prostownica Liberate Cordless rozładuje się, należy ją naładować przy użyciu ładowarki z końcówką UK/EU dołączonej do zestawu. Czas ładowania od zera do poziomu wystarczającego na użytkowanie przez ok. 30 minut wynosi 3 godziny, w zależności od wybranego ustawienia temperatury.

Ładowarki i przewodu ładującego należy używać zgodnie z poniższymi instrukcjami:

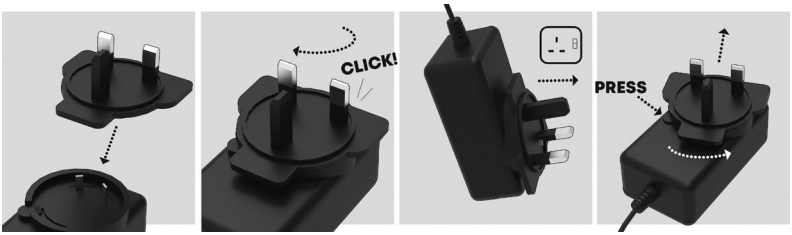

Podczas ładowania niebieska dioda LED na prostownicy, która wskazuje stan baterii urządzenia, będzie powoli, stale migać. Wskaźnik LED ma niebieskie 4 diody, które wskazują na poziom naładowania baterii.

1 dioda LED	0–25%
2 dioda LED	25–50%
3 dioda LED	50–75%
4 dioda LED	75–100%

Gdy niebieska dioda LED zacznie świecić bez przerwy, oznacza to, że bateria osiągnęła wskazany powyżej stan.

Uwaga:
Ostrzeżenie: Jeśli wszystkie białe diody LED temperatury migają jednocześnie, oznacza to usterkę urządzenia. Gdy do tego dojdzie, należy przerwać ładowanie, wyjąć zasilacz z gniazdka i skontaktować się z biurem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem.
- Przetrzeć wszystkie powierzchnie miękką, wilgotną ściereczką. Nie używać ostrych środków ściernych ani czyszczących.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Przed ponownym użyciem należy dokładnie osuszyć wszystkie części miękkim ręcznikiem.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, nie należy owijać przewodu wokół urządzenia, lecz zawsze przechowywać go luźno obok urządzenia.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

WAŻNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny korzystać z tego produktu. Osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu pod nadzorem / poinstruowane i rozumiejące związane z tym zagrożenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 16 lat i są nadzorowane. Urządzenie i kabel należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 16 lat.
- **OSTRZEŻENIE:** Ten obszar urządzenia będzie gorący podczas pracy:

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy zawsze upewnić się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wnosić do łazienki. Nie należy z niego korzystać w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.
- Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
- Należy unikać kontaktu jakiejkolwiek części urządzenia z twarzą, szyją lub skórą głowy.
- Nie używać urządzenia będąc sennym lub śpiąc.
- Nie pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
- Odłączyć urządzenie, gdy się nie ładuje.
- Nie odstawiać urządzenia, gdy jest ono nadal włączone.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie umieszczać urządzenia na miękkich meblach lub materiałach, np. dywanie, pościeli, ręcznikach, dywanikach itp.
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
- Nie używać przedłużacza z tym urządzeniem.
- Nie dopuszczać, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu, ani aby miał kontakt z gorącymi powierzchniami.
- Nie przenosić urządzenia, trzymając za przewód zasilający.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia. Regularnie sprawdzać, czy przewód nie jest uszkodzony.
- Jeżeli zasilacz lub przewód ulegnie uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i zwrócić je do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu naprawy lub wymiany, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie rozbierać urządzenia na części. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części nadających się do naprawy.
- Przed czyszczeniem i schowaniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
- **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania baterii należy używać tylko odłączanej ładowarki dołączonej do urządzenia (model nr: GQ12-120100-AX).
- Urządzenie posiada baterie, które nie nadają się do wymiany.
- Po zużyciu urządzenia należy je zutylizować w punkcie zbiórki selektywnej, aby chronić środowisko naturalne. Jeżeli występuje wyciek z baterii, należy jej nie dotykać i zutylizować ją w punkcie selektywnej zbiórki.
- Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiekolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne.
Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Gwarancja jest udzielana wyłącznie przez centrum serwisowe. Serwisowanie produktu przez osoby inne niż centrum serwisowe powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych.
Aby znaleźć lokalne centrum serwisowe, należy odwiedzić stronę
www.revamphair.com/servicecentres

Objaśnienie WEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Wymiana baterii

Produkt został wyposażony w baterie wielokrotnego ładowania o żywotności porównywalnej z żywotnością produktu. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej wymianę baterii należy skontaktować się działem obsługi klienta, który zapewni informacje dotyczące gwarancji oraz usługi wymiany baterii nieobjętej gwarancją.

SALON BRITISH BRANDS

Revamp is a trademark of Salon British Brands.
Distributed in UK by FKA Brands Limited, Somerhill Business Park,
Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland
csupport@revamphair.com

IB-ST1700X-0624-02